WD806U2GA**

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

Planet First 100% Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

Imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

CE

SAMSUNG

WD806U2GA-03344C_DE.indd 1 2014/7/4 11:14:01

Inhalt

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE 11

11 Überprüfen der Teile
12 Anschlussvoraussetzungen
12 Stromnetz und Erdung
12 Wasserzufuhr
13 Wasserablauf
13 Aufstellung
13 Umgebungstemperatur
13 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
13 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB 19

19 Vor dem ersten Waschgang
19 Grundlegende Erklärungen
20 Verwenden des Bedienfelds
23 Kindersicherung
23 Ton aus
23 Programm-Ende
23 Abpumpen-Funktion
24 Mein Programm
24 Intelligente Pflege (Smart Care)
25 Schaum aktiv
26 Auffrischen
27 Trockengang
28 Waschen mit dem Programmwahlschalter
29 Mit manuellen Einstellungen waschen
29 Waschhinweise
30 Waschmittel und Zusätze
30 Geeignete Waschmittel
31 Waschmittelbehälter
31 Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE 32

32 Trommel-Reinigung
33 Wasser ablassen über den Notablauf
34 Fremdkörperfalle reinigen
34 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
35 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
35 Sieb am Wasserzulauf reinigen
36 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
36 Lagern der Waschmaschine

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES 37

37 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
38 Fehlercodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 39

39 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG 40

40 Erklärung der Pflegesymbole
40 Entsorgung von Altgeräten
40 Konformitätshinweise
41 Technische Daten
42 Datenblatt für kombinierte Waschmaschine-Trockner

WD806U2GA-03344C_DE.indd 2 2014/7/4 11:14:02

Sicherheitsinformationen

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.

DAS MÜSSEN SIE ÜBER DIE SICHERHEITSHINWEISE WISSEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie wissen, wie die umfassenden Funktionen und Merkmale Ihrer neuen Waschmaschine sicher und effizient benutzt werden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe der Waschmaschine auf, damit Sie sie jederzeit parat haben. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnzeichen gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter www.samsung.com.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können**.
⚠ **VORSICHT**	Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **Verletzungen und/ oder Sachbeschädigung führen können**.
⚠ **VORSICHT**	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:

	Aktion NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich.
	Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis

Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sie genau ein.
Studieren Sie diesen Abschnitt genau und bewahren Sie ihn dann an einem sicheren Ort auf, wo er griffbereit ist.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb der Waschmaschine machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen die Waschmaschine mit entsprechender Vorsicht.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 3 2014/7/4 11:14:03

Sicherheitsinformationen

⚠ WARNUNG **WARNUNG: Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden bei Verwendung Ihres Geräts zu reduzieren, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:**

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Zur Verwendung in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstbetreuer oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so gestellt werden, dass der Netzstecker, der Hauptwasserhahn und die Abflussschläuche zugänglich sind.

Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen an der Basis dürfen die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert werden.

Es muss das mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchset verwendet werden. Das alte Schlauchset darf nicht wiederverwendet werden.

VORSICHT: Um gefahren aufgrund vom unbeabsichtigtem Verstellen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht durch ein externes Schaltgerät, etwa einen Timer, versorgt oder an einen Kreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig vom Programm ein- und ausgeschaltet wird.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 4 2014/7/4 11:14:03

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie den Netzstecker in eine 220V / 50Hz/mind.-Netzsteckdose, an der keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.

- Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da Verpackungsmaterialien für Kinder gefährlich sein können.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.
Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.
Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann

- Bei Frost können die Leitungen platzen

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 5 2014/7/4 11:14:03

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab. Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallgegenstände, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Verlegen Sie Kabel und Rohre nicht so, dass Sie darüber stolpern könnten.

⚠ VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.

- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Propangas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.

- Verwenden Sie kein Gebläse.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung der Waschmaschine der Hebel von der Waschmaschinentür entfernt wird.

- Kinder können sich in der Waschmaschine einschließen und darin ersticken.

Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gebrauch genommen wird.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 6 2014/7/4 11:14:03

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung oder Explosionen.

Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen.

Es besteht Verletzungsgefahr.

- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen führen.

Bringen Sie Ihre Hände nicht unter die Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Kinder und Babys dürfen die Waschmaschine nicht unbeaufsichtigt benutzen. Lassen Sie Kinder nicht in die Waschmaschine klettern.

- Andernfalls besteht Stromschlag-, Selbstentzündungs- und Verletzungsgefahr.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie immer den Netzstecker und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Selbstentzündung und/oder Stromschlägen führen.

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (Kupfer-, Stahldrahtsicherung usw.) als die normale Sicherung.
- Wenden Sie sich immer an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum, wenn das Gerät repariert werden muss.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 7 2014/7/4 11:14:03

Sicherheitsinformationen

⚠ VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig.
Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.

Wenn bei laufender Waschmaschine ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn die Waschmaschine trotz eines verstopften Ablaufs benutzt und mit Wasser überströmt wird, besteht Stromschlag- und Selbstentzündungsgefahr durch Leckströme.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Der Wasserhahn muss zugedreht werden, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird.

- Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.
- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Die Gummidichtung darf nicht verunreinigt sein (Schmutz, Gewebefasern usw.).

- Wenn die Türe nicht vollständig schließt, kann Wasser austreten.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu vermindern:

- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in Heißwassersystemen Wasserstoffgas bilden, z. B. wenn Ihr Heißwasserkessel zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde. WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, öffnen Sie alle Heißwasserhähne in Ihrem Haus und lassen das Wasser einige Minuten lang laufen, ehe Sie die Waschmaschine benutzen. Auf diese Weise wird Wasserstoffgas, das sich möglicherweise gebildet hat, entfernt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, sollten Sie während dieser Zeit nicht rauchen und kein offenes Feuer verwenden. Bei Gasundichtheiten belüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker anzufassen.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 8 2014/7/4 11:14:03

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der Waschmaschine.

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte, die elektromagnetische Strahlung erzeugen, neben das Gerät.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Das Wasser, dass während eines Kochwaschgangs oder während der Trockenphase abläuft, ist heiß und darf nicht berührt werden.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wasserdichte Sitzgelegenheiten, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihre Waschmaschine hat hierfür ein spezielles Programm.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist.
- Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.

* Wollbetten, Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Waschpulverfach entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Stecken Sie Ihre Hand nicht in das geöffnete Waschpulverfach.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen wird. Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.
- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Andernfalls kann sich die Gummidichtung verziehen und es kann Wasser austreten.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste verwenden.

Wenden Sie Trockenreiniger nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit Trockenreiniger verunreinigt sind.

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung des Öls entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern oder Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 9 2014/7/4 11:14:03

Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.
- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.
- Geben Sie Socken und BHs in das Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.
- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein gehärtetes Reinigungsmittel.
- Wenn sich das Reinigungsmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.

Waschmaschinen mit Belüftungsöffnungen im Boden müssen so aufgestellt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Teppiche oder andere Gegenstände blockiert werden.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.
- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidungsstücke mit großen Knöpfen, Schnallen oder anderen schweren Metallteilen.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.
- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

DAS WEEE-ZEICHEN

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 10 2014/7/4 11:14:04

Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

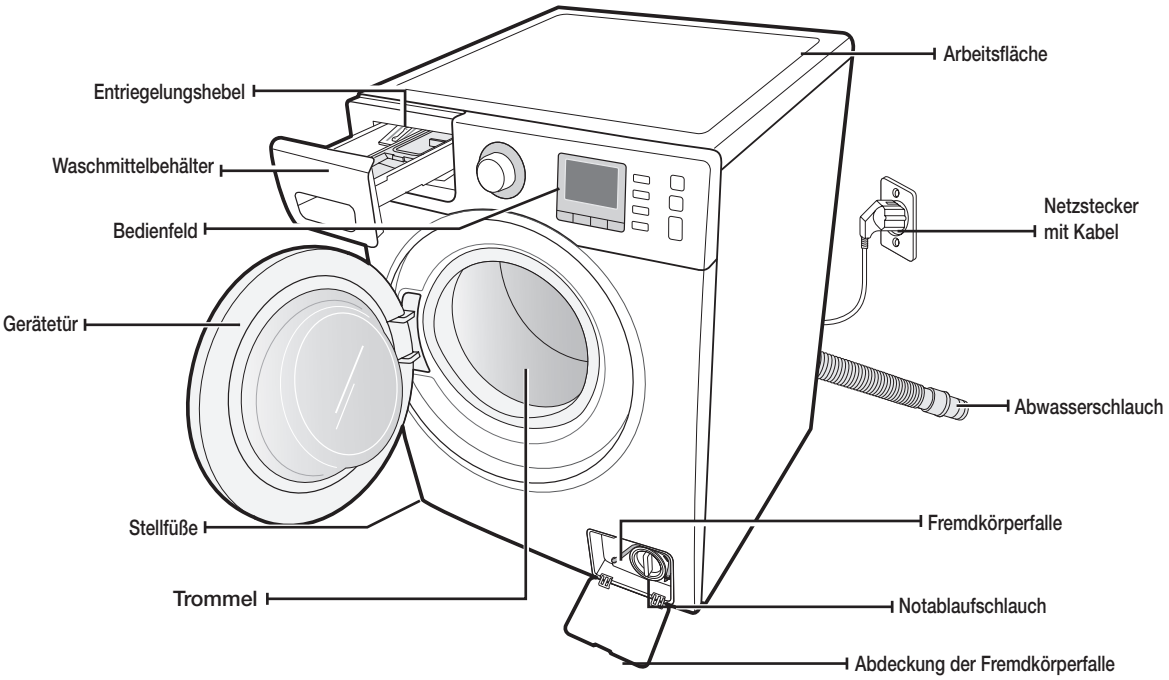

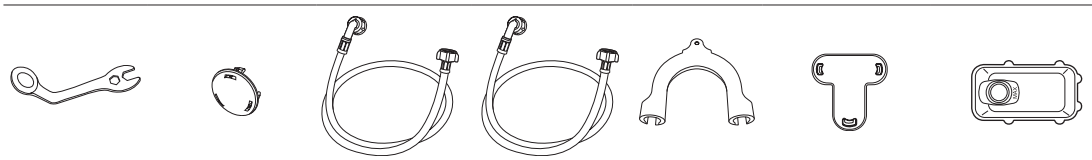

Schraubenschlüssel

Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungs-öffnungen

Kaltwasser

Warmwasser (ausgewählte Modelle)

Zuwasserschlauch

Schlauchführung

Deckelstutzen (ausgewählte Modelle)

Fach für Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)

* **Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Kunststoffabdeckungen hängt von dem Modell ab (3-5 Abdeckungen).

WD806U2GA-03344C_DE.indd 11 2014/7/4 11:14:05

Anschließen der Waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

WARNUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- AC 220V / 50Hz, abgesichert mit Schmelzsicherung oder Schutzschalter.
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 Bar und 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 305 cm an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.

WARNUNG Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 12 2014/7/4 11:14:05

Wasserablauf

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65cm. Der Wasserabfluss-Schlauch muss durch die dafür vorgesehene Halterung zum Abflussrohr geführt werden. Das Abflussrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Wasserabfluss-Schlauchs sein. Der Wasserabfluss-Schlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Rückseite – 50 mm
Oben – 25 mm	Vorderseite – 465 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 465 mm bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0 ˚C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht

WD806U2GA-03344C_DE.indd 13 2014/7/4 11:14:05

Anschließen der Waschmaschine

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle ransportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

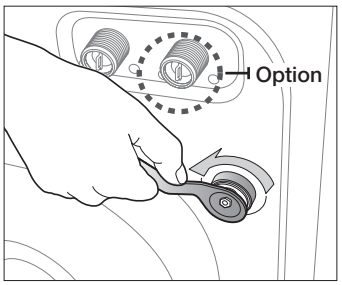

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

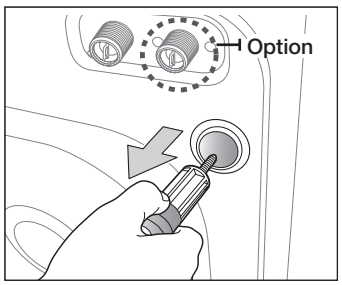

3. Verschließen Sie die Transportsicherungsöffnungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

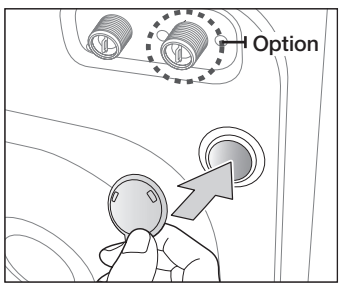

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

WARNUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Verschließen Sie die Öffnung an der Rückseite des Geräts, an der Sie das Netzkabel abgenommen haben, mit dem Deckelstutzen (eines der Zubehörteile in der Vinylpackung).

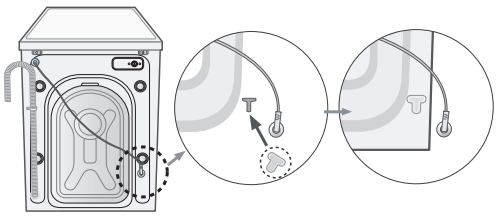

WD806U2GA-03344C_DE.indd 14 2014/7/4 11:14:06

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Richten Sie die Waschmaschine mit den Stellfüßen gerade aus. Dazu drehen Sie wie abgebildet die Stellfüße im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

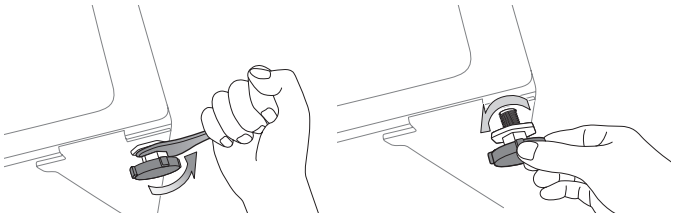

3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

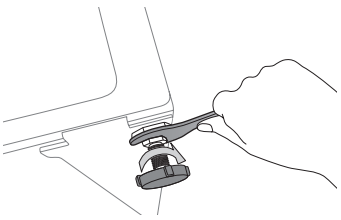

SCHRITT 4
Zuwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Zuwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

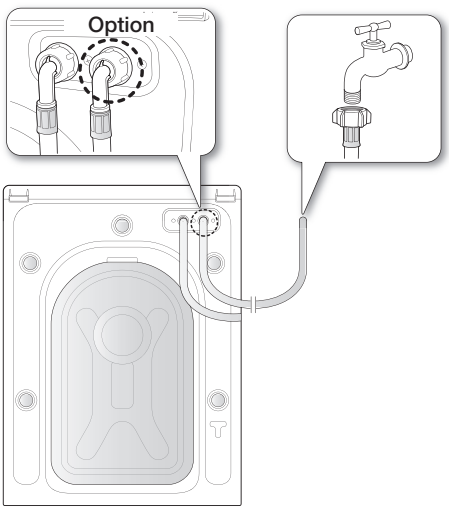

Schließen Sie ein Ende des Zuwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Zuwasserschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Zuwasserschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

Für bestimmte Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Zufuhrschlauches an den entsprechenden Anschluss des Warmwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 15 2014/7/4 11:14:06

Anschließen der Waschmaschine

Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Entfernen Sie das Zwischenstück vom Wasserzufuhrschlauch.

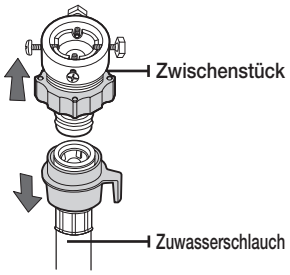

2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher, um die vier Schrauben des Zwischenstücks zu lösen. Drehen Sie dann Teil (2) des Zwischenstücks in Pfeilrichtung, bis ein Abstand von 5 mm entstanden ist.

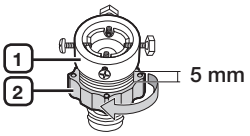

3. Schließen Sie das Zwischenstück am Wasserhahn an, indem Sie die Schrauben festziehen und das Zwischenstück gleichzeitig nach oben drücken.
Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung und verbinden Sie (1) mit (2).

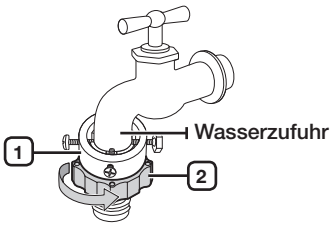

4. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch am Zwischenstück an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, so wird der Schlauch automatisch mit dem Zwischenstück verbunden und ein Klicken ist zu hören.

Nachdem Sie den Wasserzufuhrschlauch am Zwischenstück angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass er richtig angeschlossen ist, indem Sie den Schlauch nach unten ziehen.

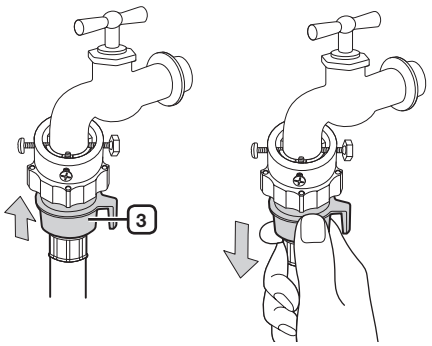

5. Verbinden Sie das andere Ende des Wasserzufuhrschlauches mit dem Wasserventil auf der Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest.

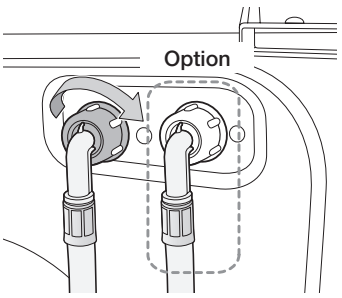

WD806U2GA-03344C_DE.indd 16 2014/7/4 11:14:07

6. Starten Sie die Wasserzufuhr und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser beim Ventil, dem Wasserhahn oder dem Zwischenstück austritt. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.

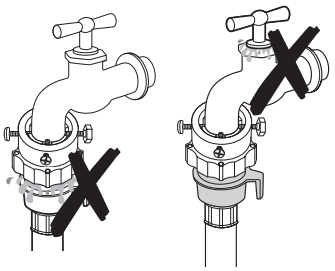

WARNUNG Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn Wasser austritt. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Schaden führen.

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

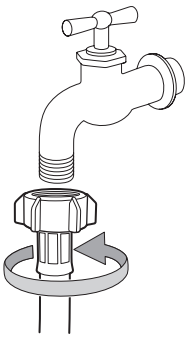

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Den AquaSchlauch anschließen (ausgewählte Modelle)

Der AquaSchlauch wurde konzipiert, um vor Leckstellen und Überschwemmungen zu schützen.
Das System ist mit dem Wasserzufuhrschlauch verbunden und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie dargestellt an den Wasseranschluss an.

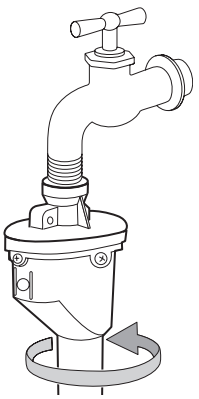

WD806U2GA-03344C_DE.indd 17 2014/7/4 11:14:08

Anschließen der Waschmaschine

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

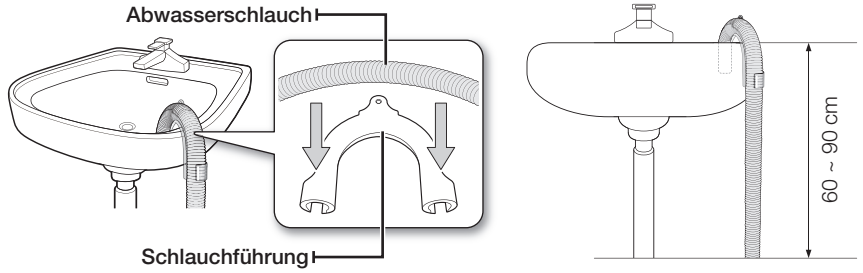

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Das Ablaufrohr muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestablaufmenge 60 Liter/Minute.

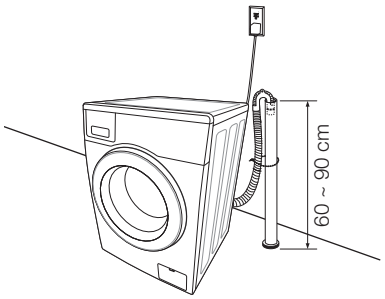

SCHRITT 5

Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in eine AC 220V / 50Hz-Steckdose, die durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

Testlauf

Vergewissern Sie sich, ob Ihre Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie nach Abschluss der Installation das Programm **Spülen+Schleudern** ausführen.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 18 2014/7/4 11:14:09

Waschbetrieb

Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

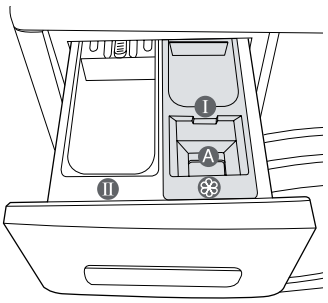

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

Kammer Ⅰ: Vorwaschmittel oder Stärke.
Kammer Ⅱ: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner.

Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Seite 33 im Handbuch für das entsprechende Modell). Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

Kammer ❋: Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

WARNUNG Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen Wäschearten in der Tabelle auf Seite 31-32.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da sonst später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
- Berühren Sie während des Waschbetriebs nicht das Glas der Gerätetür, da es heiß werden kann.
- Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und das Flusensieb NICHT, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.
- Waschen Sie im Normalprogramm keine wasserdichten Kleidungsstücke, es sei denn, Sie haben das Pflegeprogramm für Outdoor eingestellt.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 19 2014/7/4 11:14:09

Waschbetrieb

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

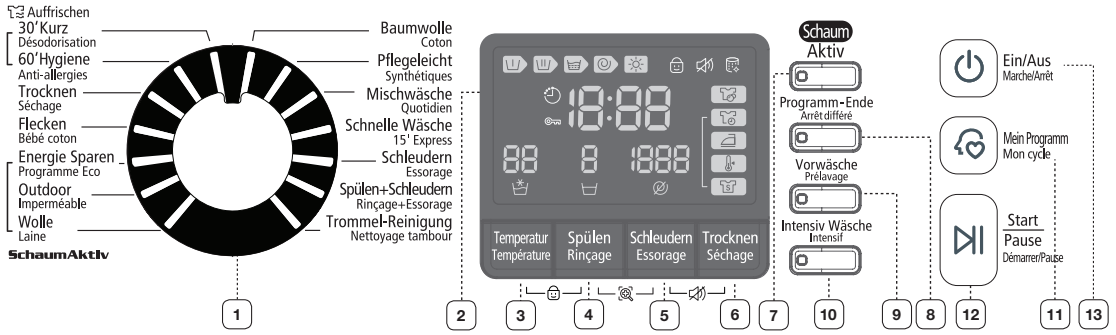

1 Grafische Digitalanzeige	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 Programm-wahlschalter	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28) **Baumwolle** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **Pflegeleicht -** Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. **Mischwäsche -** Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. **Schnelle Wäsche** - Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2kg, die Sie schnell wieder benötigen. • Die tatsächlichen Werte (15 Minuten) können je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereintrittstemperatur, Umgebungstemperatur, Wäscheart und -menge sowie Art der Verschmutzung, Spannungsschwankungen und gewählten Zusatzoptionen abweichen. • Geben Sie für die 15 Minuten-Schnellwäsche nur eine kleine Menge Waschmittel für eine kleine Waschladung (max. 2 kg) zu, andernfalls kann Waschmittel in der Wäsche verbleiben. **Schleudern** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **Spülen + Schleudern** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler. **Trommel-Reinigung -** Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Es befreit die Trommel von Schmutz und Bakterien. Die regelmäßige Verwendung (nach 40 Waschgängen) dieses Programmes wird empfohlen. Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich. **Auffrischen** - Dieses Programm eignet sich Beseitigen schlechter Gerüche. Mit der Programmwahlschalter können Sie zwischen den folgenden Betriebsarten wechseln. (30' Kurz → 60' Hygiene) • **30' Kurz** - Verringern von schlechten Gerüchen an den Kleidungsstücken

WD806U2GA-03344C_DE.indd 20 2014/7/4 11:14:10

	• **60' Hygiene** - Beseitigt Gerüche und reinigt die Wäsche tiefgreifend dank einer höheren Temperatur und einer verbesserten Geruchsbeseitigung. **Trocknen -** Automatisches Trocknen der Wäsche durch Erkennen von Menge und Gewicht der Wäsche. **Flecken** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. **Energie Sparen** - Die niedrige Temperatur des Programms „Schaum Aktiv" sorgt für saubere Wäsche bei gleichzeitiger Energieeinsparung. **Outdoor** - Verwenden Sie dieses Programm für Kleidung für den Außenbereich wie Wander-, Ski- und Sportbekleidung. Um funktionale Eigenschaften zu erfüllen, verfügen die Gewebe dieser Kleidungsstücke über besondere Anfertigungen und Fasern wie Elastan, Stretch und Mikrofasern. **Wolle** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Beim Wollprogramm wird die Wollwäsche mit Hilfe ruhiger Bewegungen der Waschmaschine gewaschen. Dank dieser ruhigen Bewegungen und dank des Einweichvorgangs wird Ihre Wollwäsche optimal vor dem Einlaufen und Verformen geschützt und trotzdem richtig sauber. Dieser Stoppvorgang stellt kein Problem dar. • Für Wolle empfiehlt sich ein neutrales Waschmittel. So werden bessere Waschergebnisse erzielt und die Wollfasern geschont. **Abpumpen** - Drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Schleudern", drücken Sie dann die Taste „Schleudern" wiederholt, bis das Licht „Ohne Schleudern (⌀)" aufleuchtet und drücken Sie dann auf die Taste Start/ Pause, um das Wasser abzupumpen
3 Taste Temperatur	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird: (: Kaltwasser , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C oder 95 ˚C).
4 Taste Spülen	Drücken Sie diese Taste, um zusätzlichen Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
5 Taste Schleudern	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WD806U2 | ⎓, ⌀, 400, 800, 1000, 1200 U/min „Ohne Schleudern ⌀" - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp⎓" -Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen" oder „Schleudern" auswählen.
6 Taste Trocknen	Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den folgenden Optionen. Schranktrocken → Niedertemperaturtrocknung → Bügelfertig → Zeitprogramm (30min. → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunde → 2:30 Stunde → 3:00 Stunde → 3:30 Stunde → 4:00 Stunde → 4:30 Stunde) → Schranktrocken **Schranktrocken** - Verwenden Sie dieses Programm für Wäsche aus Baumwolle, für Unterwäsche und Leinen.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 21 2014/7/4 11:14:11

Waschbetrieb

	Niedertemperaturtrocknung - Dieses Programm schützt wärmeempfindliche Sachen durch Niedertemperaturtrocknung. **Bügelfertig** - In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet. **Zeitprogramm** - Mit diesem Programm wird die Wäsche zu einer bestimmten Zeit getrocknet. • Waschen Sie keine Kleidungsstücke, die möglicherweise nicht für den Trockner geeignet sind, da diese selbst bei geringen Temperaturen ihre Form verlieren können. • Die Optionen „Schranktrocken“, „Niedertemperaturtrocknung“, „Bügelfertig“ und „Zeitprogramm“ ermitteln das Gewicht der Wäsche, um so die benötigte Trocknungsdauer anzuzeigen, damit die Wäsche besser getrocknet wird. • Die Trocknungsbedingungen können je nach Art und Menge der Wäsche variieren. • Das Trocknen steht bei den Programmen Trommel-Reinigung, Auffrischen und Wolle nicht zur Verfügung.
7 **TASTE SCHAUM AKTIV**	Das Programm „Schaum Aktiv“ ist standardmäßig eingeschaltet. Drücken Sie ein Mal auf die Taste „Schaum Aktiv“, um dieses Funktion auszuschalten (AUS wird auf dem Display angezeigt). Durch erneutes Drücken der Taste wird die Funktion wieder aktiviert. • Für einige Waschgänge muss die Funktion „Schaum Aktiv“ aktiviert sein (AN wird auf dem Display angezeigt und der Schaumerzeuger wird automatisch eingeschaltet). • Andere Waschgänge benötigen diese Funktionen nicht und der Schaumerzeuger wird automatisch ausgeschaltet (AUS). • Für viele Waschgänge können Sie diese Option selbst ein- oder ausstellen. Die Auswahl hat einen sichtbaren Einfluss auf die auf dem Display angezeigte benötigte Waschzeit (siehe Seite 25 für weitere Informationen).
8 **Taste Programm-Ende**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Vorwahlzeit für das Programm-Ende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
9 **Taste Vorwäsche**	Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche zuzuschalten Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Flecken.
10 **Taste Intensiv Wäsche**	Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Programmschritts wird verlängert.
11 **Taste Mein Programm**	Stellen Sie das gewünschte Waschprogramm einschließlich Temperatur, Schleudergang, Verschmutzungsgrad, Optionen usw. ein
12 **Taste Start/Pause**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
13 **Taste Ein/Aus**	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn die Waschmaschine zehn Minuten lang steht, ohne dass irgendeine Taste gedrückt wird, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 22 2014/7/4 11:14:12

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Kindersicherung** “ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

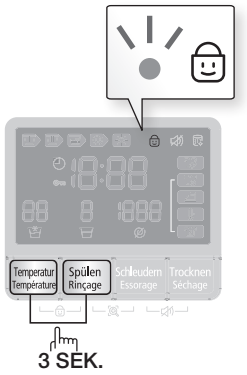

Ton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Trocknen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Ton Aus** ” leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

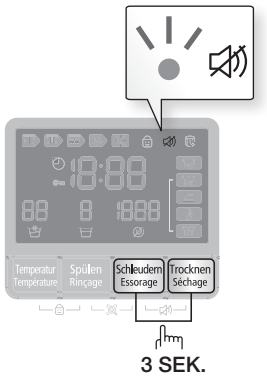

Programm-Ende

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programm-Ende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „**Programm-Ende** ” leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus** -Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

Abpumpen-Funktion

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie lediglich das Wasser aus der Waschmaschine abpumpen möchten.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm „Schleudern“.
3. Drücken Sie die Taste **Schleudern** wiederholt, bis das Licht „Ohne Schleudern ( )“ aufleuchtet.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 23 2014/7/4 11:14:21

Waschbetrieb

Mein Programm

Mit der Bedienung einer einzigen Taste können Sie Ihr individuelles Waschprogramm einstellen (Temperatur, Schleudergang, Verschmutzungsgrad usw.).
Drücken Sie die Taste **Mein Programm**, um die gespeicherten Funktionen des Waschgangs „Mein Programm“ zu laden und anzuwenden. Ebenso blinken die Leuchten des ausgewählten Waschgangs und der entsprechenden Funktionen auf.
Im Modus „Mein Programm“ können Sie alle Optionen wie folgt einstellen.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie das Waschprogramm mithilfe des **Programmwahlschalters**.
4. Stellen sie jede Option ein, nachdem Sie ein Programm ausgewählt haben.

Unter dem Abschnitt „Übersicht über die Waschprogramme“ auf Seite 39 erhalten Sie Informationen zu den verfügbaren Optionen jedes Waschprogramms.

5. Dann können Sie das ausgewählte Waschprogramm speichern, indem Sie die Taste **Mein Programm** drücken und länger als 3 Sekunden im Modus „Mein Programm“ gedrückt halten. Das von Ihnen ausgewählte Programm und die Optionen werden das nächste Mal, wenn Sie die Funktion „Mein Programm“ wählen, angezeigt.

Sie können die Einstellungen für „Mein Programm“ ändern, indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen.
Die zuletzt verwendete Einstellung wird das nächste Mal, wenn Sie die Funktion „Mein Programm“ wählen, angezeigt.

Wenn Sie die Taste „Mein Programm“ drücken und in weniger als 3 Sekunden loslassen, so werden das zuletzt gespeicherte Programm und die entsprechenden Optionen angezeigt. Wenn Sie die Taste „Mein Programm“ länger als 3 Sekunden gedrückt halten, so werden das aktuelle Programm und die entsprechenden Optionen gespeichert und die LED-Leuchte blinkt 3 Sekunden lang auf.

Intelligente Pflege (Smart Care)

Über diese Funktion können Sie den Status der Waschmaschine mit einem Smartphone überprüfen.

1. Drücken und halten Sie die **Spülen + Schleudern** drei Sekunden lang, um die Funktion Intelligente Pflege (Smart Care) zu nutzen, wenn ein Fehler auftritt oder keine keine Tasten gedrückt haben, seitdem Sie die Waschmaschine eingeschaltet haben.
   - Der Fehlercodeverlauf wird nach Verwendung der Funktion gelöscht.
2. Wenn die Funktion Intelligente Pflege (Smart Care) aktiviert wird,. dreht sich die LED auf der Fensteranzeige zwei oder drei Sekunden lang und die Anzeige Intelligente Pflege (Smart Care) leuchtet auf dem Display auf.
3. Führen Sie die App Smart Care auf Ihrem Smartphone aus.
   - Die Funktion Smart Care (Intelligente Pflege) ist für Galaxy S, Galaxy S2, iPhone 4 und iPhone 4S optimiert.
4. Fokussieren Sie die Kamera Ihres Smartphones auf die Anzeige der Waschmaschine.
5. Wenn die Kamera Ihres Smartphones auf die Anzeige der Waschmaschine fokussiert ist, werden die Anzeige und die Fehlermeldung automatisch erkannt und der Fehlertyp und die Gegenmaßnahmen auf dem Smartphone angezeigt.
6. Falls das Smartphone den Fehlercode zweimal nicht erkennt, geben Sie den auf der Anzeige der Waschmaschine angegebenen Fehlercode manuell in die Smart Care-App ein.

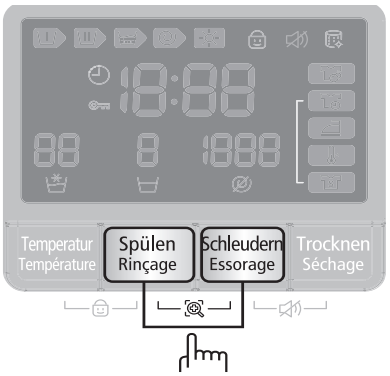

Die Smart Care-App herunterladen

- Laden Sie die Wäsche-App von Samsung vom Android Market oder den Apple App Store auf Ihr Handy herunter. **(Suchwort: Samsung Smart Washer)**

Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung von Smart Care

- Wenn Licht von einer Glühbirne, einer Leuchtstoffröhre oder Lampe auf die Anzeige der Waschmaschine fällt, ist das Smartphone eventuell nicht in der Lage, die Anzeige oder die Fehlermeldung leicht zu erkennen.
- Wenn Sie das Smartphone in einem zu großen Winkel relativ zur Anzeige vor die Waschmaschine halten, kann es den Fehlercode eventuell nicht erkennen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, halten Sie das Smartphone so, dass die Anzeige und das Smartphone parallel oder fast parallel sind.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 24 2014/7/4 11:14:26

Schaum aktiv

Dank „Schaum Aktiv“ kann sich das Waschmittel gleichmäßig verteilen, wodurch es schneller und tiefer in das Gewebe eindringen kann.

Programm	Schaumbläschen-Funktion	Abbruch der Schaumbläschen-Funktion
Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Schnelle Wäsche	Verfügbar	Verfügbar
Energie Sparen, Outdoor, Flecken, Wolle		Nicht verfügbar

- Die Schaumbläschen-Funktion kann je nach Programm unterschiedlich sein.

Schaum Aktiv ist standardmäßig eingestellt. Drücken Sie ein Mal auf die entsprechende Taste, um die Option zu deaktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie wieder zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Gerättür, legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie eine Funktion.
4. Geben Sie eine der Wäschemenge angemessene Menge an Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Kammern und schließen Sie den Waschmittelbehälter.
   - Geben Sie die angemessene Menge an Waschmittel in die WaschmittelkammerKammer Ⅱ und den Weichspüler in die Weichspülerkammer ❀ wobei Sie unterhalb der maximalen Einfüllhöhe „A“ bleiben sollten.
   - Ist das Vorwaschprogramm ausgewählt, so geben sie ebenfalls Waschmittel in die entsprechende Kammer Ⅰ.
   - Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (beachten sie hierzu den Abschnitt „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 33).

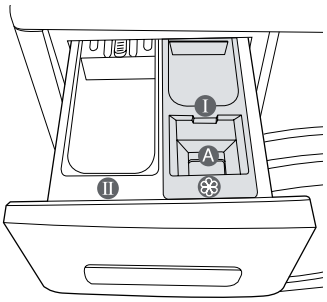

Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
   - Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem Waschen zu beginnen.
   - Die Menge der Wäsche wird automatisch erkannt und die Wäsche gewaschen.
   - Nach dem Beginn des Waschvorgangs kann die Schaumbläschen-Funktion nicht mehr hinzugefügt oder ausgewählt werden.

- Mit der angegebenen Waschmittelmenge wird eine ausreichende Menge an Schaumbläschen erzeugt.
- Bitte reinigen Sie regelmäßig die Fremdkörperfalle. Durch regelmäßiges Reinigen wird gewährleistet, dass eine ausreichende Anzahl an Schaumbläschen erzeugt wird.
- Je nach Waschmittel und Wäsche können die Bläschen aufgesaugt werden, wodurch der Eindruck einer kleinen Menge entsteht.
- Obwohl die Bläschen unverzüglich nach dem Beginn de Waschvorgangs erzeugt werden, kann es einige Minuten dauern, bis sie sichtbar werden.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 25 2014/7/4 11:14:27

Waschbetrieb

Auffrischen

Aufgrund seines leistungsstarken Lüftungssystems kann der Geruchsbeseitigung die Wäsche ohne Wasser auffrischen. Sie können Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover und Anzüge auffrischen. (Zwei Kleidungsstücke oder weniger (weniger als 1 kg))

1. Öffnen Sie die Gerätetür, geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Drehen Sie den **Programmauswahlschalter** in die Stellung **Auffrischen**.

MODUS	PROGRAMMDAUER
30’ Kurz	29 min.
60’ Hygiene	59 min.

   - Wenn eine dieser Optionen ausgewählt wurde, kann keine weitere Taste gedrückt werden und Sie können lediglich das verzögerte Programmende (3:00 bis 19:00 Stunden) auswählen.
4. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

- Wenn sich Wasser in der Trommel befindet, können Sie die Option **Auffrischen** nicht auswählen. Pumpen Sie das Wasser ab und wählen Sie **Auffrischen** aus.
- Drücken Sie die **Start/Pause**- Taste oder die **Ein/Aus**, wenn Sie die Wäsche entnehmen möchten.
- Bei den Geruchsbeseitigungsprogrammen können Sie Duftstoffe oder Conditioner zu Ihrer aufgefrischten Wäsche hinzugeben (ein Portion pro 1-2 Kleidungsstücke).

Verwenden Sie den Auffrischen nicht für folgende Kleidungsstücke:

- Empfindliche Sachen wie Leder, Nerz, Pelz, Seide usw.
- Unterwäsche mit Spitzenbesatz, geklebte Puppenkissen und sowie andere Kleidungsstücke, deren Dekorationen sich lösen können.
- Knöpfe an Kleidung können zerbrechen.
- Gestärkte Kleidung kann ihre Form verlieren.
- Massives Schlafzubehör wie z. B. Nackenstützen aus Holz
  - Kopfkissen und Bettdecken mit Kunststofffüllung und Stärke statt Baumwolle
  - Elektroheizkissen
- Pelzkissen
- Sperrige Kissen
- Latexkissen

WD806U2GA-03344C_DE.indd 26 2014/7/4 11:14:27

TROCKENGANG

Hinweise zur Trocknungskapazität finden Sie auf dem Typenschild. Achten Sie darauf, die Maschine nicht bis zur angezeigten Markierung für 4,0kg zu füllen, wenn Sie Wäsche trocknen wollen.

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie dann die Tür wieder.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste und anschließend die **Trocknen**-Taste.
   : Nun wird automatisch das Standardprogramm eingestellt.
   Das Trocknen steht bei den Programmen Trommel-Reinigung, Auffrischen und Wolle nicht zur Verfügung.
3. Verwenden Sie die Taste **Trocknen** folgendermaßen.
   Trocknerprogramme
   - Bei jedem Drücken der Taste wird nacheinander eines der folgenden Trocknerprogramme eingestellt:
     Schranktrocken → Niedertemperaturtrocknung → Bügelfertig → Zeitprogramm (30 min. → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunde → 2:30 Stunde → 3:00 Stunde → 3:30 Stunde → 4:00 Stunde → 4:30 Stunde) → Schranktrocken

Trocknerprogramm		Informationen	Zeit (Max. Lademenge)
			WD806
Automatisches Trocknen	Schranktrocken ( )	Standard: Trocknen der Wäsche.	240min.
	Niedertemperaturtrocknung ( )	Trocknen der Wäsche bei geringer Temperatur, um den Stoff zu schonen.	270min.
	Bügelfertig ( )	Hierbei verbleibt eine geringe Restfeuchte im Stoff, damit die Wäschestücke leichter gebügelt werden können.	230min.
Zeitprogramm ( )		Hierbei verbleibt eine geringe Restfeuchte im Stoff, damit die Wäschestücke leichter gebügelt werden können.	270min.

- Für Programme, die Automatisches Trocknen durchführen, zeigt diese Maschine automatisch die zum Trocknen benötigte Zeit an, indem das Gewicht der Wäsche vor dem Trocknen ermittelt und die Zeit entsprechend angepasst wird.
- **Verwenden Sie bei Wäscheladungen unter 3,0 kg das automatische Trockenprogramm. Verwenden Sie für Wäscheladungen über 3,0 kg das Zeitprogramm.**
- Wenn sowohl Schleuder- als auch Trocknerprogramme ausgewählt werden, passt die Maschine die Schleuderdrehzahl automatisch für optimale Trockenleistung an.
- Überprüfen Sie vor Verwendung des Trocknerprogramms, ob das Frischwasserventil geöffnet ist.

4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in den Waschmittelbehälter und schließen Sie diesen anschließend wieder.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   : So wird automatisch ein optimiertes Wasch-/Trockenprogramm ausgeführt.
   - Das gewählte Programm kann nach Beginn des Trocknens nicht mehr geändert werden.
   - Wenn kein kaltes Wasser angeschlossen ist, kann das Trocknen nicht durchgeführt werden.
   - Wenn Sie nach einer Handwäsche Trocknen möchten, drücken Sie Schleudern und Schleudern gleichzeitig.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 27 2014/7/4 11:14:27

Waschbetrieb

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und Schleuderdrehzahl ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.

   Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Flecken, Energie Sparen. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Schnelle Wäsche, Flecken, Energie Sparen, Outdoor, Wolle. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

   Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.
2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 28 2014/7/4 11:14:27

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus** -Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**.
   (: Kaltwasser , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen.
   (: Ohne Schleudern, : **Spülstopp**)
10. Drücken Sie die Taste **Programm-Ende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.

Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 29 2014/7/4 11:14:28

Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Modell	WD806
Baumwolle **- leicht bis durchschnittlich verschmutzt** **- stark verschmutzt**	8,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg
Outdoor	2,0 kg
Wolle	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.
  Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (nicht mitgeliefert) zu legen.

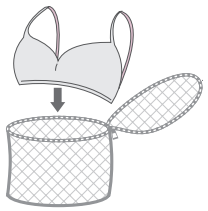

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

VORSICHT Waschen Sie das Waschnetz nicht allein und ohne Wäsche in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

Bitte beachten sie bei der Verwendung des Wollprogramms Folgendes:

- Verwenden Sie nur neutrales Waschmittel für das Reinigen von Wolle.
- Beim Einsatz von Waschpulver können Rückstände davon auf der Wäsche verbleiben und das Material (Wolle) beschädigen.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 30 2014/7/4 11:14:28

Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

Öffnen Sie NIEMALS den Waschmittelbehälter während die Waschmaschine in Betrieb ist oder es besteht die Gefahr einer Verletzung durch heißes Wasser oder Wasserdampf.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ , ehe Sie die Waschmaschine starten.

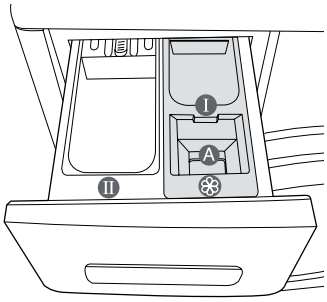

Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ im Handbuch für das entsprechende Modell).

- Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ❀, sofern erforderlich. Überschreiten Sie NICHT die MAXIMAL EINFÜLLHOHE (Ⓐ).

VORSICHT Geben Sie in das Weichspülerfach (❀) kein Waschpulver/ flüssiges **Waschmittel**.

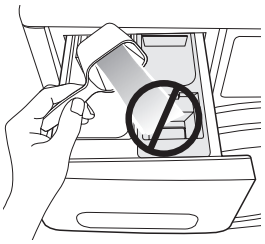

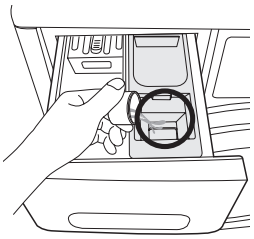

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⓘ.

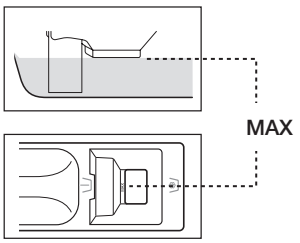

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Spülerfach gegeben haben .

Flüssigwaschmittel (ausgewählte Modelle)

Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den Hauptwäschebereich des Waschmittelbehälters und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.

- Überschreiten Sie nicht die MAXIMALE Einfüllhöhe.
- Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Waschpulver kann nicht aufgelöst werden, solange sich das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter befindet.
- Nach einem Waschvorgang verbleibt möglicherweise etwas Flüssigwaschmittel in dem Fach.

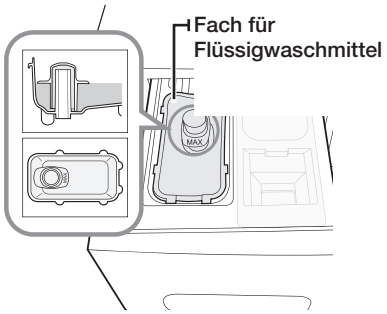

WD806U2GA-03344C_DE.indd 31 2014/7/4 11:14:29

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

TROMMEL-REINIGUNG

Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden.

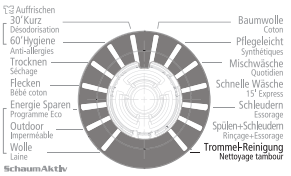

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das Programm „Trommel-Reinigung“.
   - Sie können nur die Funktion „Programm-Ende“ verwenden.
   - Die Wassertemperatur während der Trommel-Reinigung beträgt 70 °C.
   - Wird Wäsche in die Maschine gegeben, so wird automatisch das Programm für Baumwolle mit 30 °C und mittlerem Wasserstand eingestellt.

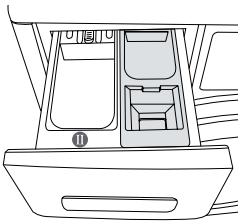

3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ und schließen Sie den Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem Reinigungsmittel säubern möchten).
   - Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
   - Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als Flüssigkeit . Flüssige Reinigungsmittel können nur in Verbindung mit dem Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) verwendet werden.

4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   - Wenn Sie die **Start/Pause**-Taste drücken, beginnt das Trommelreinigungs-Programm.

VORSICHT

- Mit der Trommel-Reinigung können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie die Trommel-Reinigung nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
- **Verwenden Sie bei der Trommel-Reinigung niemals normales Waschmittel.**
- **Verwenden Sie nur 1/10 der Menge des Trommelreinigers, die vom Hersteller des Mittels empfohlen wird.**
- Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu verwenden.
- Reinigungspulver: Verwenden Sie nur ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
- Flüssiges Reinigungsmittel: Verwenden Sie nur ein [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].

WD806U2GA-03344C_DE.indd 32 2014/7/4 11:14:31

Die Alarmfunktion der Trommel-Reinigung

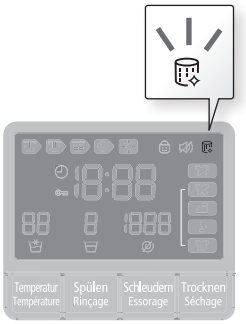

- Wenn nach einer Wäsche auf dem Display die Anzeige „Trommel-Reinigung“ und zugleich die Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommel-Reinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommelreinigungsprogramm.
- Wenn Sie die Trommel-Reinigung nicht durchführen, erlöscht die Anzeige „Trommel-Reinigung“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter geht aus . Allerdings leuchten die Anzeige „Trommel-Reinigung“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt jedoch zu keinen Problemen mit der Waschmaschine.
- Obwohl der Hinweis auf die Trommel-Reinigung im Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der Wäschen unterscheiden.
- **Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, im Falle eines Alarms (siehe „Fremdkörperfalle reinigen“ auf Seite 36). Andernfalls kann die Leistung der Schaumbläschen-Funktion eingeschränkt werden.**

WASSER ABLASSEN ÜBER DEN NOTABLAUF

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

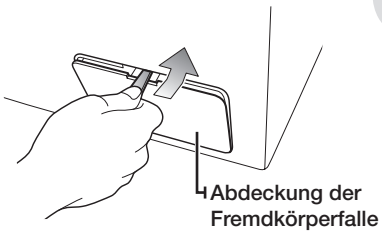

3. Ziehen Schlauch des Notablaufs nach vorn, um ihn von der Aufhängung zu lösen.

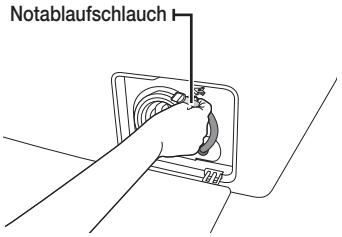

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs und ziehen Sie diesen dann ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte Wasser in ein Auffanggefäß laufen.

Es kann mehr Restwasser vorhanden sein, als Sie denken. Stellen Sie eine größere Schlüssel parat.

6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch für die Notfallentleerung wieder ein.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

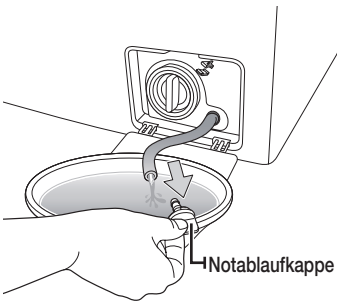

WD806U2GA-03344C_DE.indd 33 2014/7/4 11:14:38

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Wasser ablassen über den Notablauf“ im vorigen Abschnitt.)
Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück.

VORSICHT Bevor der Schmutzfilter gereinigt wird, muss unbedingt der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

1. Entfernen Sie zuerst das restliche Wasser (siehe „Wasser ablassen über den Notablauf“ auf Seite 35).

   Wenn Sie die Fremdkörperfalle entfernen, ohne zuvor das restliche Wasser abzulassen, kann das Wasser heraustropfen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Falls erforderlich, lassen Sie noch in der Waschmaschine befindliches Wasser wie oben beschrieben („Wasser ablassen über den Notablauf“) ab.
4. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.

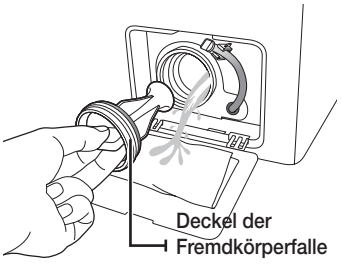

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle wieder ein.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

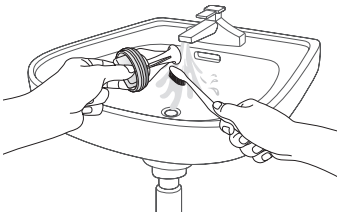

VORSICHT Nehmen Sie die Fremdkörperfalle nicht bei laufender Maschine heraus, andernfalls kann heißes Wasser aus der Maschine ausströmen.

- Achten Sie darauf, dass die Fremdkörperfalle nach der Reinigung wieder eingesetzt wird. Wenn die Fremdkörperfalle ausgebaut ist, kann die Funktion der Waschmaschine gestört sein und es kann Wasser austreten.
- Die Fremdkörperfalle muss nach der Reinigung wieder genau so eingesetzt werden, wie sie ursprünglich installiert war.

AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 34 2014/7/4 11:14:39

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach (Option) aus dem Waschmittelbehälter.

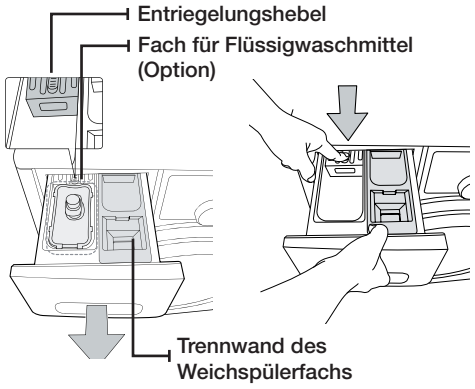

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

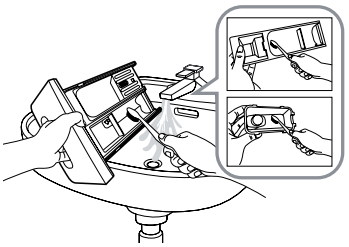

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für das Weichspülfach und das Flüssigwaschmittelfach (Option) wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Zum Entfernen von Waschmittelresten lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

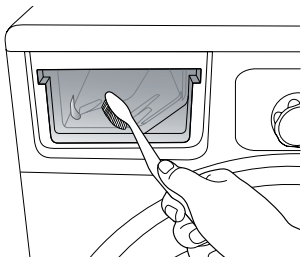

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 35 2014/7/4 11:14:41

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, entleeren Sie sie zunächst und lösen alle Anschlüsse vollständig. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Programm **Baumwolle** und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer des Waschmittelbehälters. Drücken Sie dann auf **Schnelle Wäsche**, und lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu und lösen Sie den Wasserzufuhrschlauch.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 36 2014/7/4 11:14:41

Fehlersuche und Fehlercodes

KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

PROBLEM	LÖSUNG
Nicht startet	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start- und Pausentaste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Wasserzufuhrschlauch. • Reinigen Sie das Sieb am Wasserzufuhrschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder es wird nicht geschleudert	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch nicht geknickt ist oder zusammen gedrückt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 37 2014/7/4 11:14:41

Fehlersuche und Fehlercodes

FEHLERCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

FEHLERCODE	LÖSUNG
dE	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck. • Sieb im Frischwasserschlauch reinigen.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Sieb im Frischwasserschlauch reinigen.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und der Fehlercode „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
HOT	• Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Innentemperatur der Trommel zu hoch ist. Der Lüfter springt automatisch an. Warten Sie einfach bis die Anzeige Hot (Heiß) verschwindet.
Sud/Sd	• Erscheint, wenn übermäßige Schaumbildung erkannt wird. Die Anzeige leuchtet weiter, während der Schaum entfernt wird. Wenn der Schaum entfernt ist, wird der normale Zyklus fortgesetzt (dies ist ein normaler Vorgang; es handelt sich um einen Fehler, der Sensorstörungen verhindern soll).
Uc	• Bei Spannungsschwankungen wird der Waschzyklus unterbrochen, um die elektrischen Teile zu schützen. • Sobald die korrekte Spannung wieder anliegt, wird der Waschzyklus automatisch fortgesetzt.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 38 2014/7/4 11:14:41

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (kg)	Waschmittel			Max Temperatur (°C)	Max. Schleuderge-schwindigkeit (in U/min)
	WD806	Vorwäsche	Haupt-waschgang	Weichspüler		WD806U2
Baumwolle	8,0	●	Ja	●	95	1200
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	60	1200
Mischwäsche	4,0	●	Ja	●	60	1200
Schnelle Wäsche	2,0	-	Ja	●	40	800
Trommel-Reinigung	-	-	-	-	70	400
Flecken	4,0	●	Ja	●	95	1200
Energie Sparen	4,0	-	Ja	●	40	1200
Outdoor	2,0	-	Ja	-	40	1200
Wolle	2,0	-	Ja	-	40	800

PROGRAMM	Schaum aktiv	Intensiv Wäsche	Programm-Ende	Trocknen
Baumwolle	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	-
Mischwäsche	●	-	●	●
Schnelle Wäsche	●	-	●	-
Trommel-Reinigung	-	-	●	-
Flecken	●	●	●	●
Energie Sparen	●	●	●	●
Outdoor	●	-	●	●
Wolle	●	-	●	-

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 18 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
   Baumwolle 60° C + Intensiv Wäsche + Schaum Aktiv sind Programme gemäß EN60456.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 39 2014/7/4 11:14:41

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100 °C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95 °C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 °C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 °C		Nicht im Trockner trocknen

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 40 2014/7/4 11:15:00

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER WASCHMASCHINE	
ABMESSUNGEN			WD806U2GA**	
			600mm(B) X 450mm(T) X 850mm(H)	
WASSERDRUCK			50 kPa ~ 800 kPa	
WASSERVERBRAUCH			48 ℓ	
NETTOGEWICHT			WD806U2GA**	
			68 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			8,0 kg (TROCKENWÄSCHE)	
TROCKENKAPAZITÄT			4,0 kg	
ENERGIEVERBRAUCH	MODELL		WD806U2GA**	
	WASCHEN		220 V	150 W
			240 V	150 W
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	TROCKNEN		230 V	1600 W
	SCHLEUDERN	MODELL	WD806U2GA**	
		230V	350 W	
	ABPUMPEN		34 W	
SCHLEUDERDREHZAHL	MODELL		WD806U2GA**	
	U/min.		1200	

Änderungen des Designs und der technischen Daten der Waschmaschine bleiben vorbehalten.

WD806U2GA-03344C_DE.indd 41 2014/7/4 11:15:00

DATENBLATT FÜR KOMBINIERTE WASCHMASCHINE-TROCKNER

Gemäß Richtlinie (EU) Nr. 90/60/EC

Samsung		
Modellname		WD806U2GA**
Energieeffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Energieverbrauch		
Waschen, schleudern und trocknen	kWh	6,48
Nur waschen und schleudern	kWh	1,04
Waschleistungsklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		A
Wasserextraktions-Effizienzklasse[3)]		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Restfeuchtigkeit	%	53
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min.	1200
Kapazität		
Waschen	kg	8
Trocknen	kg	4
Wasserverbrauch		
Waschen, schleudern und trocknen	ℓ	88
Nur waschen und schleudern	ℓ	48
Programmdauer		
Waschen, schleudern und trocknen	Min.	715
Nur waschen und schleudern	Min.	265
Programme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen		
Waschen		Baumwolle 60 °C + Intensiv + Schaum aktiv
Trocknen		Trocknen + Schranktrocken
Geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, wobei immer der Trockner genutzt wird (200 Zyklen)		
Energieverbrauch	kWh/Jahr	1296
Wasserverbrauch	ℓ	17600
Geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, wobei nie der Trockner genutzt wird (200 Zyklen)		
Energieverbrauch	kWh/Jahr	208
Wasserverbrauch	ℓ	9600

WD806U2GA-03344C_DE.indd 42 2014/7/4 11:15:00

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Code-Nr. DC68-03344C_DE

WD806U2GA**

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

CE

SAMSUNG

WD806U2GA-03344C_FR.indd 1 2014/7/4 11:14:17

Sommaire

INSTALLER LE LAVE-LINGE 11

11 Vérification des pièces
12 Respect des conditions d'installation
12 Alimentation électrique et mise à la terre
12 Arrivée d'eau
13 Vidange
13 Plancher
13 Température ambiante
13 Installation dans une niche ou une armoire
13 Installer votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 19

19 Premier lavage
19 Consignes élémentaires
20 Panneau de commande
23 Sécurité enfant
23 Arrêt son
23 Arrêt différé
23 Fonction Vidange uniquement
24 Mon cycle
24 Smart Care (Entretien intelligent)
25 Eco Bubble (Schaum Aktiv)
26 AIR Wash (Auffrischen)
27 Utilisation du cycle de séchage
28 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
29 Laver du linge en mode manuel
29 Instructions de lavage
30 Informations sur la lessive et les additifs
30 Quelle lessive utiliser ?
31 Tiroir à lessive
31 Lessive liquide (sur certains modèles)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 32

32 Nettoyage tambour
33 Vidanger le lave-linge en urgence
34 Nettoyage du filtre à impuretés
34 Nettoyer l'extérieur du lave-linge
35 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
35 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
36 Réparer un lave-linge qui a gelé
36 Entreposer le lave-linge

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE 37

37 Vérifiez les points suivants si...
38 Codes d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES 39

39 Tableau des programmes

ANNEXE 40

40 Tableau des symboles d'entretien des textiles
40 Protection de l'environnement
40 Déclaration de conformité
41 Caractéristiques techniques
42 Fiche du lave-linge - sèche-linge combiné ménager

WD806U2GA-03344C_FR.indd 2 2014/7/4 11:14:17

Consignes de sécurité

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:

	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre les consignes scrupuleusement.
	Débrancher la prise d'alimentation de la prise murale.
	Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Appeler le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Note

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.
Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 3 2014/7/4 11:14:21

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT **AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure à la personne lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :**

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié afin d'éviter un danger

Cet appareil doit être placé de sorte que la fiche d'alimentation, les robinets d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.

Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

ATTENTION: Afin d'éviter tout danger du fait d'un redémarrage par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou raccordé à un circuit qui est mis en marche et coupé régulièrement par le service.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 4 2014/7/4 11:14:21

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220V/50Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'utilisez pas de rallonge.
- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.
- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
- Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.
N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures
- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 5 2014/7/4 11:14:21

Consignes de sécurité

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.
Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.
Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le cordon d'alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique.

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si l'enfant est enfermé à l'intérieur, il pourrait mourir asphyxié.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 6 2014/7/4 11:14:21

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage / séchage / essorage à haute température).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait provoquer des blessures.

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la prise d'alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise murale.

- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l'appareil, contactez votre service après-vente.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 7 2014/7/4 11:14:21

Consignes de sécurité

ATTENTION SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.
Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est victime d'un dégât des eaux résultant d'un problème de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l'eau n'est pas utilisée.

- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Vérifiez que le joint en caoutchouc n'est pas contaminé par des substances étrangères (résidus, fils, etc.).

- Si la porte n'est pas complètement fermée, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion:

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans un système d'eau chaude, comme dans votre ballon d'eau chaude par exemple, s'il n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines, ouvrez tous les robinets de votre habitation et laissez l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant d'utiliser votre machine à laver. Cela permettra d'évacuer une éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et n'allumez pas de flamme pendant cette opération. En cas de fuite de gaz, aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit.
Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 8 2014/7/4 11:14:22

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour vélo, moto, voiture, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.

- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 9 2014/7/4 11:14:22

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.
- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d'autres métaux lourds.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.
N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MARQUE DEEE

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 10 2014/7/4 11:14:22

Installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

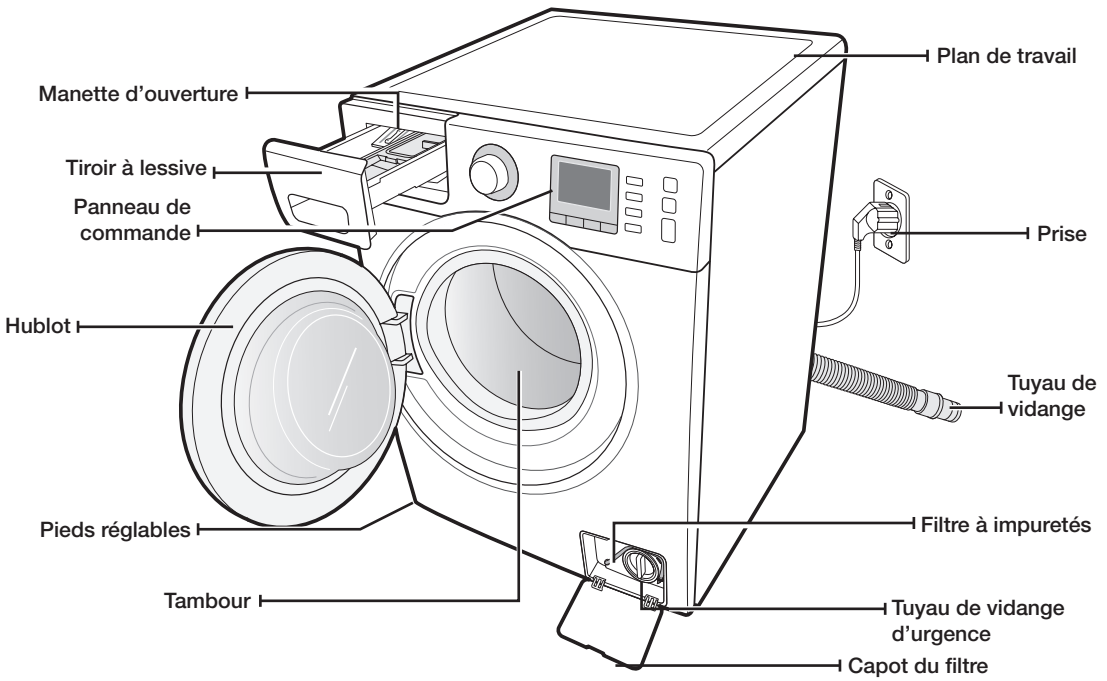

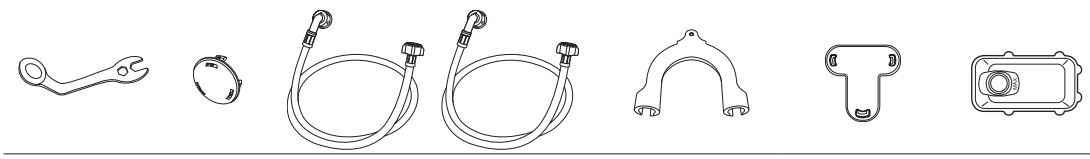

Clé	Caches pour les trous des vis	Froide	Chaude (sur certains modèles)	Guide-tuyau	Fixation d'embout (sur certains modèles)	Compartiment à lessive liquide (sur certains modèles)
		Tuyau d'arrivée d'eau				

* Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches pour les trous des vis dépend du modèle (3 ~ 5 caches).

WD806U2GA-03344C_FR.indd 11 2014/7/4 11:14:27

Installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit 220 V 50Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa (0,5 Bar) et 800 kPa (8 Bar). Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa (0,5 Bar), la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 12 2014/7/4 11:14:27

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler :en effet, il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants.

Installation dans une niche ou une armoire

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés – 25 mm	Arrière – 50 mm
Haut – 25 mm	Avant – 465 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés ensemble, il doit y avoir une aération d'au moins 465 mm sans obstacle à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLER VOTRE LAVE-LINGE

ETAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil
- Dispose d'une ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un chauffage
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

WD806U2GA-03344C_FR.indd 13 2014/7/4 11:14:27

Installer le lave-linge

ETAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever tous les boulons d'expédition de l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

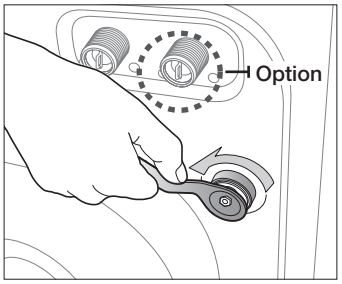

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

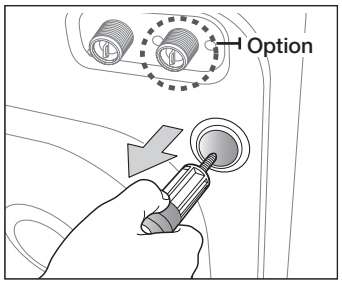

3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

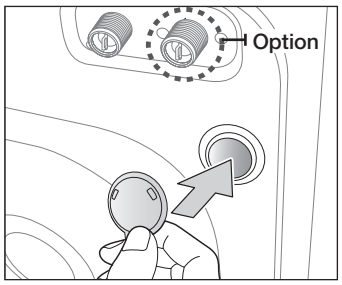

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.

AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Insérez la fixation d'embout (accessoire fourni dans le sac en vinyle) dans le trou duquel vous avez retiré le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil.

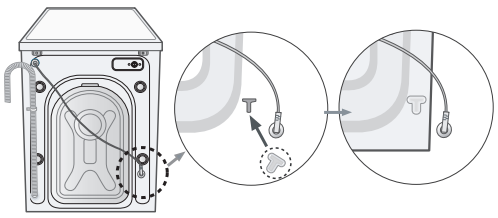

WD806U2GA-03344C_FR.indd 14 2014/7/4 11:14:29

ETAPE 3
Ajuster les pieds réglables

Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont facilement accessibles.

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner les pieds vers la gauche ou la droite manuellement.

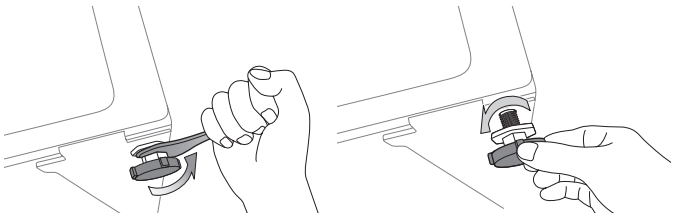

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

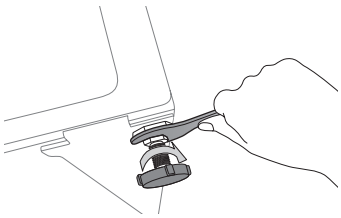

ETAPE 4
Raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

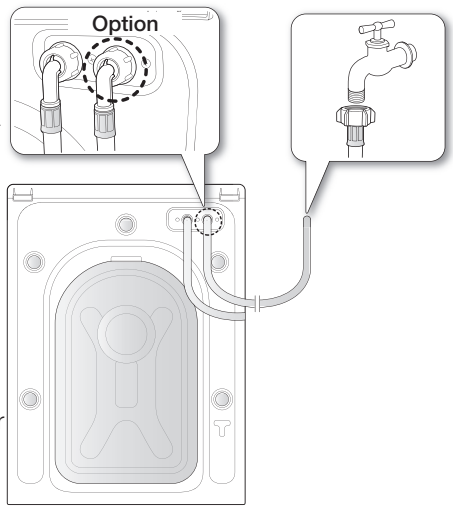

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 15 2014/7/4 11:14:30

Installer le lave-linge

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

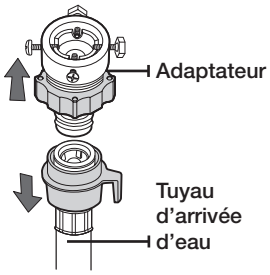

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

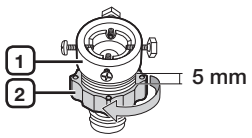

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut.
Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

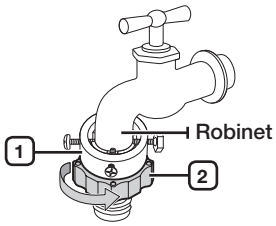

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.

Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

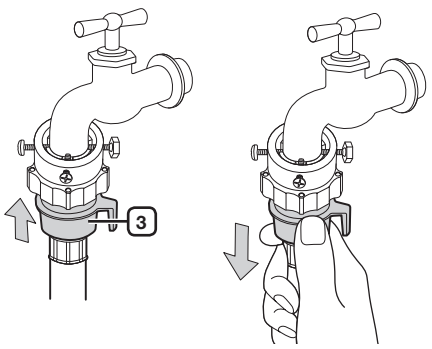

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

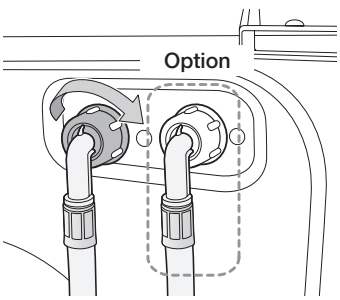

WD806U2GA-03344C_FR.indd 16 2014/7/4 11:14:31

6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

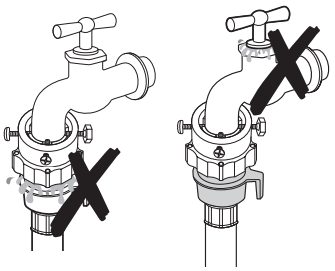

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

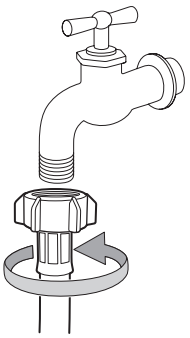

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Raccordement de l'Aqua Hose (sur certains modèles)

Le tuyau d'arrivée d'eau a été inventé pour une protection parfaite contre les fuites.
Il est fixé au tuyau d'alimentation d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau si le tuyau est endommagé. Il affiche également un voyant d'avertissement.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué sur l'image.

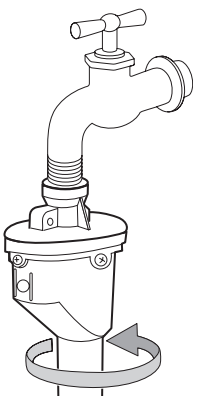

WD806U2GA-03344C_FR.indd 17 2014/7/4 11:14:36

Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm.Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

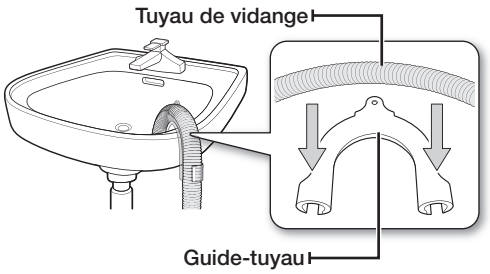

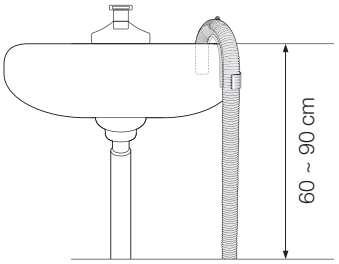

2. Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. Sur un tuyau d'évacuation : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

Le tuyau d'évacuation nécessite :
- un diamètre minimum de 5 cm.
- un capacité minimum de vidange de 60 litres par minute.

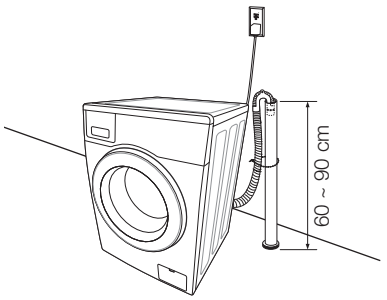

ETAPE 5
Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220V / 50Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.)

Cycle à vide
Pour finaliser l'installation du lave-linge, lancez un programme **Rinçage+Essorage** une fois l'appareil installé.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 18 2014/7/4 11:14:38

Effectuer un lavage

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet Ⅱ du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

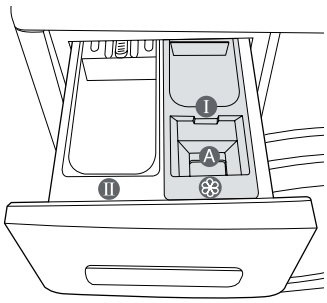

Bac Ⅰ: lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Pour employer de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous en page 33 du manuel pour voir le modèle correspondant). Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

Bac ❀: additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.

AVERTISSEMENT Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 31-32.

- Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Ne pas toucher la porte en verre pendant que votre machine à laver est en marche. Elle peut être très chaude.
- N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
- Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le programme normal, mais avec le programme Entretien extérieur.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
   Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 19 2014/7/4 11:14:39

Effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

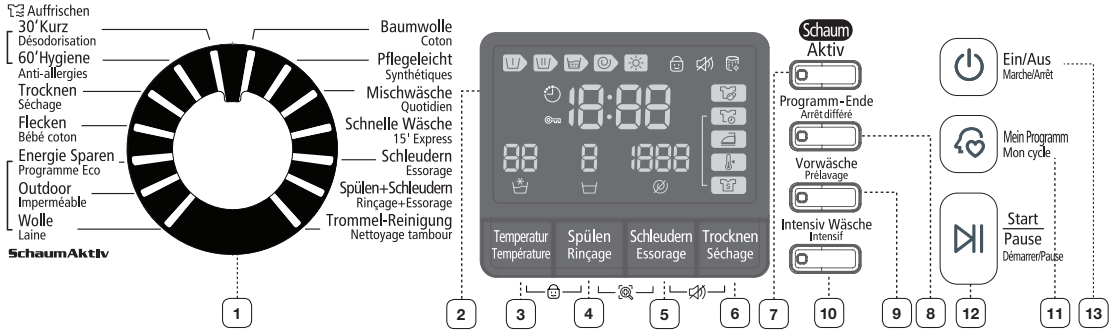

1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE	Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME	Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme ». (voir page 28) **Coton** - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales. **Synthétiques** - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire. **Quotidien** - Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. **15' Express** - Pour le linge peu sale (2kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. • Il faut environ 15 minutes minimum, mais les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, la température d'arrivée d'eau, la température ambiante, le type et la quantité du linge, le degré de saleté, la quantité de détergent utilisé, les fluctuations dans l'approvisionnement en électricité et les options supplémentaires choisies. • Ajouter une petite quantité de détergent pour une petite quantité de linge (moins de 2 kg) pour le 15' Express car si vous ajoutez trop de détergent, celui peut y rester après le lavage. **Essorage** - Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge. **Rinçage+Essorage** - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive. **Nettoyage tambour** - Permet de nettoyer le tambour. Élimine la saleté et les bactéries dans le tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire. **AIR Wash (Auffrischen)** - Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner les modes de fonctionnement suivants : (Désodorisation → Anti-allergies) • **Désodorisation** - permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge. • **Anti-allergies** - désodorise et désinfecte le linge grâce à une action AIR Wash (Auffrischen) encore plus intense et une température plus élevée.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 20 2014/7/4 11:14:40

	Séchage - permet de choisir automatiquement un type de séchage en détectant la quantité et le poids du linge. **Bébé coton** - Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats. **Programme Eco** - La basse température d'Eco Bubble (Schaum Aktiv) vous garantit des résultats de lavage parfait tout en permettant de véritables économies d'énergie. **Imperméable** - À utiliser pour les vêtements de plein air tels que les vêtements de montagne, de ski et de sport. Les tissus utilisés sont des finitions de technologie fonctionnelles et de fibres comme le spandex, le stretch et les micro-fibres. **Laine** - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge de vêtements doit être inférieure à 2 kg. • Pendant le lavage, le doux bercement et le trempage du linge continuent pour protéger les fibres de laine de tout rétrécissement / déformation et pour un nettoyage extrêmement délicat. L'arrêt de cette opération ne pose aucun problème. • Il est conseillé d'utiliser de la lessive neutre avec le programme laine afin d'obtenir un meilleur résultat de lavage et pour un meilleur soin des fibres de laine. **Vidange uniquement** - Tournez le sélecteur de programme sur la position Essorage, appuyez sur le bouton Essorage à plusieurs reprises jusqu'à ce que « Sans essorage (⊘) » s'allume, puis appuyez sur le bouton Démarrer/ Pause pour vider l'eau.
3 **BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (🚿: Eau froide , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C et 95 ˚C).
4 **BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).
5 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles. WD806U2 : ⊘, 400, 800, 1000, 1200 tr/min «Sans essorage ⊘» - le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. «Arrêt cuve pleine» - le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.
6 **BOUTON SÉCHAGE**	Ce bouton permet de faire défiler les options suivantes : Prêt à ranger → Basse température → Repassage → Temps de séchage (30min → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Prêt à ranger **Prêt à ranger - ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison. **Basse température - ce programme respecte le linge ne supportant pas les températures élevées en le séchant à basse température. **Repassage** - termine le cycle de séchage en laissant le linge légèrement humide, facilitant ainsi le repassage. **Temps de séchage** -sèche le linge pendant un laps de temps défini.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 21 2014/7/4 11:14:44

Effectuer un lavage

	• Évitez de laver du linge qui ne supporte pas le séchage car il risquerait d'être déformé, même à basse température. • Les programmes Prêt à ranger, Basse température, Repassage et Temps de séchage détectent automatiquement le poids du linge afin d'afficher un temps de séchage adapté et de le sécher plus efficacement. • Les conditions de séchage peuvent varier en fonction du type et de la quantité de linge. • Séchage n'est pas disponible pour Nettoyage tambour, AIR Wash (Auffrischen) et Laine courses.
7 **BOUTON DE SÉLECTION ECO BUBBLE (SCHAUM AKTIV)**	La fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv) est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble (Schaum Aktiv) pour la désactiver et le générateur de bulles s'éteint (indiqué sur le panneau de commande). Appuyez une nouvelle fois pour la réactiver. • Certains programmes de lavage requièrent l'activation de la fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv) (indiqué sur le panneau de commande et le générateur de bulles s'allume automatiquement). • En revanche, d'autres programmes ne nécessitent pas cette fonction et le générateur s'éteint automatiquement. • Pour la plupart des programmes, vous pouvez régler manuellement cette fonction, ce qui modifi era le temps de lavage de manière visible sur le panneau de commande dans le but d'obtenir les mêmes résultats (voir page 25 pour plus d'informations).
8 **BOUTON DE SÉLECTION DU ARRÊT DIFFÉRÉ**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de arrêt différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée est celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
9 **BOUTON PRÉLAVAGE**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétiques, Quotidien, Bébé coton
10 **BOUTON DE SÉLECTION INTENSIF**	appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.
11 **BOUTON DE SÉLECTION MON CYCLE**	Permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure, option, etc.).
12 **BOUTON DE SÉLECTION DÉMARRER/PAUSE**	Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.
13 **BOUTON MARCHE/ ARRÊT**	Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l'on appuie sur aucun bouton, il s'éteindra automatiquement.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 22 2014/7/4 11:14:44

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Sécurité enfant** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

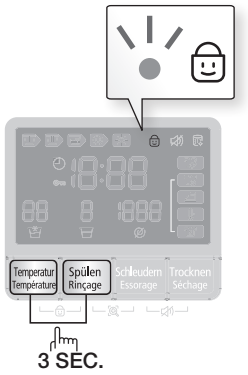

Arrêt son

La fonction Son désactivé peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Arrêt son, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Séchage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Arrêt son** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

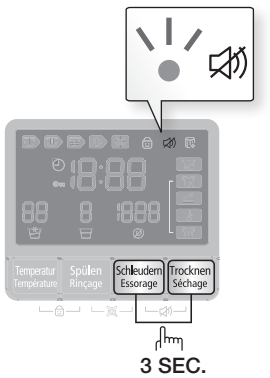

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un arrêt différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le arrêt différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**. Le témoin « **Arrêt différé** » s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure définie.
4. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

Fonction Vidange uniquement

Si vous souhaitez vidanger l'eau du lave-linge, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Tournez le Sélecteur de programme sur la position Essorage
3. Appuyez sur le bouton **Essorage** à plusieurs reprises jusqu'à ce que « Sans essorage (⌀) » s'allume.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 23 2014/7/4 11:15:00

Effectuer un lavage

Mon cycle

Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, essorage, souillure, etc.) à l'aide d'un seul bouton.
Appuyez sur le bouton **Mon cycle** pour charger et utiliser les options Mon cycle enregistrées.
Les voyants du programme et des options sélectionnés clignotent.
Vous pouvez régler toutes les options en mode Mon cycle comme suit.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du **Sélecteur de programme**.
4. Définissez ensuite les options de votre choix.

Voir le Tableau des programmes en page 39 pour connaître les options possibles pour chaque programme.

5. Vous pouvez ensuite enregistrer le programme et les options sélectionnés en appuyant sur le bouton **Mon cycle** pendant plus de 3 secondes, en mode Mon cycle. Le programme et les options que vous sélectionnez s'afficheront la prochaine fois que vous sélectionnerez Mon cycle.

Vous pouvez modifier la configuration du programme Mon cycle en répétant la procédure indiquée ci-dessus.
La dernière configuration défi nie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le programme Mon cycle.

Si vous relâchez le bouton avant les 3 secondes, le programme et les options précédemment enregistrés s'affichent. Si vous appuyez sur le bouton Mon cycle pendant 3 secondes ou plus, le programme et les options actuellement sélectionnés sont enregistrés et la DEL clignote pendant 3 secondes.

Smart Care (Entretien intelligent)

Cette fonction vous permet de vérifier l'état du lave-linge à l'aide d'un téléphone intelligent.

1. Appuyez et maintenez le bouton **Rinçage+Essorage** pendant 3 secondes pour utiliser la fonction Smart Care quand une erreur se produit ou si vous n'avez pas appuyé sur les boutons quand vous avez mis en marche le lave-linge.
   - L'historique du code d'erreur est supprimé après l'utilisation de la fonction.
2. Si la fonction Smart Care (Entretien intelligent) est activée, le voyant situé sur la fenêtre d'affichage tourne pendant 2 ou 3 secondes puis le voyant Smart Care (Entretien intelligent) s'allume à l'écran.
3. Lancez l'application Smart Care sur votre téléphone intelligent.
   - La fonction Smart Care est optimisée avec Galaxy S, Galaxy S2, iPhone 4 et iPhone 4S.
4. Réglez la caméra de votre smartphone sur le panneau d'affichage du lave-linge.
5. Si la caméra du smartphone est mise au point sur le panneau d'affichage du lave-linge, l'affichage et le message d'erreur sont reconnus automatiquement et le type d'erreur et les mesures à prendre s'affichent sur le smartphone.
6. Si le smartphone ne reconnaît pas le code d'erreur plusieurs fois, veuillez saisir manuellement le code d'erreur affiché sur le panneau du lave-linge dans l'application Smart Care.

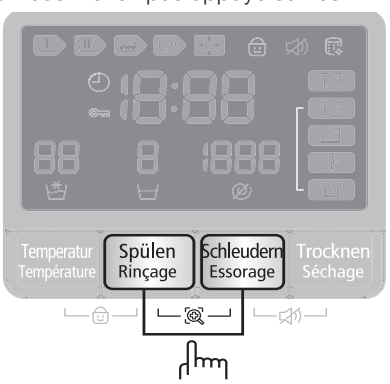

Téléchargement de l'application Smart Care

- Téléchargez l'application Samsung Laundry App sur votre smartphone via Android market ou Apple App store. **(Terme de recherche : Samsung Smart Washer)**

Consignes à suivre lors de l'utilisation de Smart Care

- Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe fluorescente ou d'un voyant se reflète sur le panneau d'affichage du lave-linge, le smartphone est susceptible de ne pas reconnaître le panneau ou le message d'erreur facilement.
- Si vous maintenez le smartphone avec un angle relatif trop important par rapport à l'avant du panneau d'affichage, il peut ne pas être en mesure de reconnaître le code d'erreur. Pour de meilleurs résultats, maintenez le smartphone de sorte que l'avant du panneau et le smartphone soient parallèles ou quasiment.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 24 2014/7/4 11:15:07

Eco Bubble (Schaum Aktiv)

Eco Bubble (Schaum Aktiv) permet de répartir de façon uniforme la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

Programme	Fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv)	Annulation de la fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv)
Coton, Synthétiques, Quotidien, 15' Express	Disponible	Disponible
Programme Eco, Imperméable, Bébé coton, Laine		Non disponible.

- Une autre fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv) peut être appliquée en fonction du programme.

La fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv) est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble (Schaum Aktiv) pour la désactiver ; appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.

1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le tambour et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionner une fonction
4. Placez la quantité adéquate de lessive et d'adoucissant dans les bacs correspondants en fonction de la quantité de linge et refermez le tiroir à lessive.
   - Ajouter la quantité appropriée de détergent dans le tiroir à détergent Ⅱ ,et ajouter l'assouplissant dans le compartiment assouplissant ❀ juste sous la ligne de base de fibres adoucisseur (MAX) de « A »)
   - Si le programme Prélavage est sélectionné, versez également de la lessive dans le bac de prélavage Ⅰ.
   - Si vous utilisez de la lessive liquide, laissez le compartiment à lessive liquide dans le tiroir (voir la section « Lessive liquide » page 33).

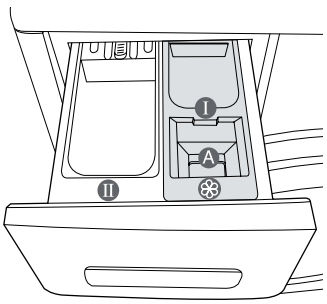

Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
   - Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour lancer le lavage.
   - La quantité de linge est détectée automatiquement et le linge est lavé.
   - Une fois la machine lancée, vous ne pouvez plus ajouter ou sélectionner la fonction Eco Bubble (Schaum Aktiv).

- Un nombre suffisant de bulles est généré avec une quantité de détergent spécifiée.
- Veuillez nettoyer fréquemment le filtre à impuretés. Le nettoyage périodique permet de générer suffisamment de bulles.
- Selon le type de linge et de lessive, les bulles peuvent être absorbées et il peut sembler n'y en avoir qu'une faible quantité.
- Bien que les bulles soient générées dès le début du lavage, cela peut prendre plusieurs minutes pour qu'elles deviennent visibles.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 25 2014/7/4 11:15:08

Effectuer un lavage

AIR Wash (Auffrischen)

AIR Wash (Auffrischen) permet de rafraîchir votre linge sans utiliser d'eau, grâce à son puissant système de ventilation. Les vêtements pouvant être rafraîchis sont les manteaux en laine, les vêtements en coton, les chasubles, pullovers et costumes. (N'utilisez jamais l'option AIR Wash (Auffrischen) pour plus de deux articles ou au-delà de 1 kg à la fois.)

1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le lave-linge et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez **AIR Wash (Auffrischen)** en tournant le **Sélecteur de programme**.

MODE	DURÉE DU CYCLE
Désodorisation	29 min
Anti-allergies	59 min

   - Lorsque l'une de ces options est activée, plus aucun bouton ne fonctionne ; seule l'heure de départ différé (entre 3 et 19 heures) peut être sélectionnée.
4. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

- Le bouton **AIR Wash (Auffrischen)** ne peut pas être sélectionné s'il y a de l'eau dans le tambour. Vidangez l'eau, puis sélectionnez le bouton **AIR Wash (Auffrischen)**.
- Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** ou **Marche/Arrêt** pour retirer le linge.
- Vous pouvez utiliser des feuilles de parfum ou de séchage avec les programmes AIR Wash (Auffrischen) afin de parfumer votre linge (comptez une feuille pour un ou deux articles).

La fonction AIR Wash (Auffrischen) ne doit pas être utilisée sur les vêtements suivants :

- Les vêtements fragiles en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
- Les sous-vêtements brodés, les coussins comportant des éléments d'ornement et les tenues de soirée avec décorations.
- Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
- Les vêtements amidonnés peuvent être déformés.
- Le linge de maison contenant du bois (par exemple, les repose-cous)
  - Les oreillers ou couvertures remplis de matières synthétiques et non de coton
  - Les couvertures électriques
- Les couvertures pelucheuses
- Les couvertures volumineuses
- Les oreillers en latex

WD806U2GA-03344C_FR.indd 26 2014/7/4 11:15:09

UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Se référer à l'étiquette de la capacité de séchage et s'assurer de placer les vêtements à un niveau inférieur à la ligne indiquée pour les vêtements à sécher de 4,0kg .

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis sur le bouton **Séchage**.
   : Le programme standard est automatiquement sélectionné.
   • Séchage n'est pas disponible pour Nettoyage tambour, AIR Wash (Auffrischen) et Laine courses.
3. Sélectionnez le bouton **Séchage** comme suit.
   Programmes de séchage
   • Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différents types de séchage dans l'ordre suivant :
   Prêt à ranger → Basse température → Repassage → Temps de séchage (30 min →1:00 h →1:30 h →2:00 h →2:30 h →3:00 h →3:30 h →4:00 h →4:30 h) → Prêt à ranger

Type de séchage		Informations	Temps (charge maxi.)
			WD806
Séchage auto	Prêt à ranger ( )	Standard: sèche le linge.	240min
	Basse température ( )	Sèche le linge à basse température afin de respecter votre linge.	270min
	Repassage ( )	Laisse le linge légèrement humide afin de faciliter le repassage.	230min
Temps de séchage ( )		Vous pouvez sélectionner le temps de séchage adapté au type de tissu, à la quantité et au degré d'humidité de votre linge.	270min

- Le temps de séchage s'affiche automatiquement après détection du poids du linge afin d'optimiser les résultats.
- **Si votre linge pèse moins de 3,0 kg, utilisez le séchage automatique. S'il pèse plus, utilisez le programme Temps de séchage.**
- Si les cycles d'essorage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est automatiquement sélectionnée afin d'optimiser les résultats.
- Pour le cycle de séchage, vérifiez que la vanne d'arrivée d'eau est ouverte.

4. Versez la quantité de produit de lavage et d'adoucissant adaptée dans le tiroir et refermez-le.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
   : le lavage et le séchage se déroulent automatiquement pour des résultats optimaux.
   • Le programme sélectionné ne peut plus être modifié une fois que le séchage a commencé.
   • Si l'arrivée d'eau froide est fermée, le séchage n'est pas effectué.
   • Si vous souhaitez sécher du linge après un lavage à la main, sélectionnez à la fois le programme Essorage et Séchage.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 27 2014/7/4 11:15:09

Effectuer un lavage

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques, Quotidien, Bébé coton et Programme Eco. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Quotidien, 15' Express, Bébé coton, Programme Eco, Imperméable, Laine. Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de arrêt différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour déverrouiller le hublot.

Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le programme est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 28 2014/7/4 11:15:09

Laver du linge en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température.
   (: Eau froide, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
   La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
   (: Sans essorage, : Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 29 2014/7/4 11:15:10

Effectuer un lavage

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de textile.

Type de textile	Capacité
Modèle	WD806
Coton **- légèrement/moyennement sale** **- très sale**	8,0 kg
Synthétiques	3,0 kg
Imperméable	2,0 kg
Laine	2,0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message «UE» s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

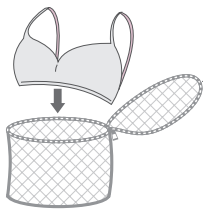

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

ATTENTION Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des accidents impliquant des blessures.

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

Veuillez prendre note des éléments suivants lors de l'utilisation du programme laine.

- Utilisez une lessive liquide neutre pour laine.
- Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, il pourrait rester des résidus de lessive dans le linge pouvant alors abimer la matière (laine).

WD806U2GA-03344C_FR.indd 30 2014/7/4 11:15:11

Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive Ⅱ avant de démarrer votre lave-linge.

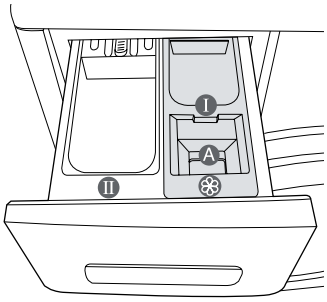

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment prévu à cet effet (reportez-vous à la section « Lessive liquide » pour voir le modèle correspondant).

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ⊛. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum (Ⓐ).

ATTENTION Ne mettez JAMAIS de **lessive** liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant (⊛).

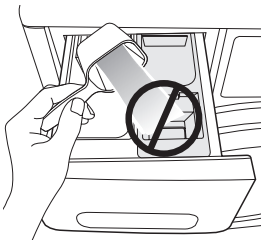

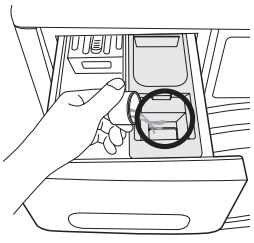

4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavage Ⓘ.

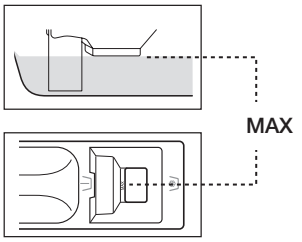

N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

Veillez à ce que l'assouplissant ne déborde pas lorsque vous fermez le tiroir à lessive après avoir ajouté de l'assouplissant dans le compartiment à lessive de rinçage.

Lessive liquide (sur certains modèles)

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans la partie lavage principal du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide.

- NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.
- Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Les lessives en poudre ne seront pas absorbées si vous les placez dans le compartiment à lessive liquide.
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

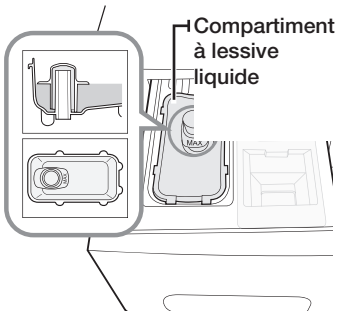

WD806U2GA-03344C_FR.indd 31 2014/7/4 11:15:12

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE TAMBOUR

Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Positionnez le **Sélecteur de programme** sur le programme Nettoyage tambour.
   - Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Arrêt différé.
   - La température de l'eau lors du programme Nettoyage tambour est réglée sur 70 ˚C.
   - Il sera automatiquement fixé en coton à 30 ˚ C du programme niveau d'eau lorsque le vêtement est mis en dedans.

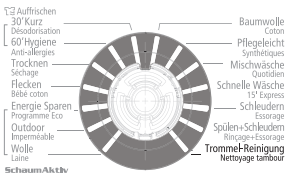

3. Placez la quantité de produit de nettoyage appropriée dans le bac à lessive Ⅱ, puis refermez le tiroir (dans le cas où un produit de nettoyage est utilisé pour nettoyer le tambour).
   - Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé pour le nettoyage du tambour.
   - Il existe des produits de nettoyage de tambour sous forme poudre ou liquide. Les produits nettoyants sous forme liquide ne doivent être utilisées qu'avec le compartiment à lessive liquide (en option).

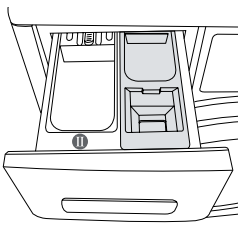

4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
   - Lorsque vous appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**, le programme Nettoyage tambour démarre.

ATTENTION

- Avec ce programme, vous pouvez tout à fait nettoyer le tambour sans utiliser de produit de nettoyage.
- Ne lancez jamais le programme Nettoyage tambour si du linge est présent dans le tambour. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.
- **N'utilisez jamais de produit nettoyant standard avec le programme Nettoyage tambour.**
- **Utilisez uniquement 1/10 de la quantité de produit de nettoyage de tambour recommandée par le fabriquant du produit.**
- L'utilisation d'un produit de blanchiment chloré risque de décolorer la machine ; utilisez uniquement un produit de blanchiment à l'eau oxygénée.
- Produit de nettoyage en poudre: utilisez un produit de blanchiment en poudre ou un produit de nettoyage spécial tambour uniquement.
- Produit de nettoyage liquide : utilisez un produit de blanchiment liquide à l'eau oxygénée ou un produit de nettoyage spécial tambour uniquement.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 32 2014/7/4 11:15:13

Message d'avertissement automatique de Nettoyage tambour

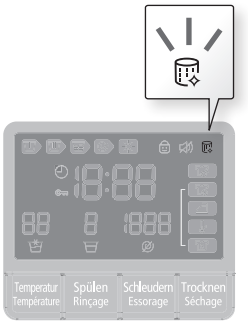

- Si le message Nettoyage tambour s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme Nettoyage tambour.
- Si vous ne lancez pas le programme Nettoyage tambour, le message Nettoyage tambour disparaît et le voyant du sélecteur de programme s'éteint. Cependant, l'indicateur «Nettoyage tambour» sur l'écran et la lampe sur le Sélecteur de programme restent de nouveau allumés après deux lavages effectués. Cela n'entraînera cependant aucun problème avec le lave-linge.
- Bien que généralement, le signal d'alarme automatique de nettoyage du tambour s'affiche environ une fois par mois, il est possible que son apparition varie en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.
- **Lorsque cette alarme se déclenche, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre à impuretés » en page 36). À défaut, le système de lavage Eco Bubble (Schaum Aktiv) sera moins efficace.**

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

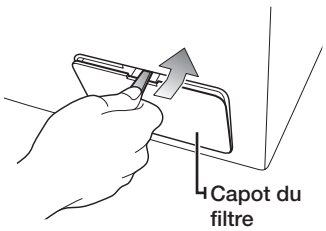

3. Tirez le le tuyau de vidange d'urgence afin de le détacher de son guide.

4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

Il pourrait rester plus d'eau que vous ne le pensez. Préparez une cuvette plus grande.

6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

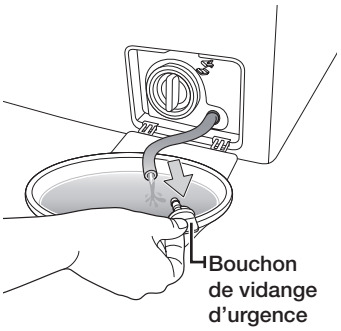

WD806U2GA-03344C_FR.indd 33 2014/7/4 11:15:22

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche. (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.)
Si des substances étrangères s'accumulent dans les filtres à impuretés, la performance de la fonction bulle (bubble) sera dégradée.

ATTENTION Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Enlevez d'abord le reste de l'eau (consultez « Vidanger le lave-linge en urgence » page 35).

   Si vous séparez le filtre sans vidanger l'eau, celle-ci pourrait s'écouler de l'appareil.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

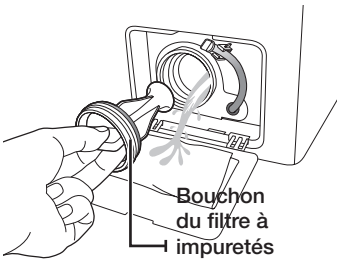

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

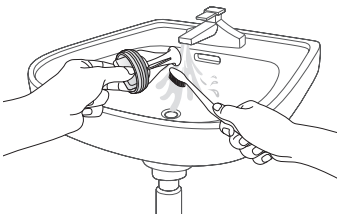

ATTENTION N'ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine fonctionne car de l'eau chaude pourrait en être expulsée.

- Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n'est pas dans la machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d'eau pourrait survenir.
- Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 34 2014/7/4 11:15:23

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez le séparateur d'adoucissant et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

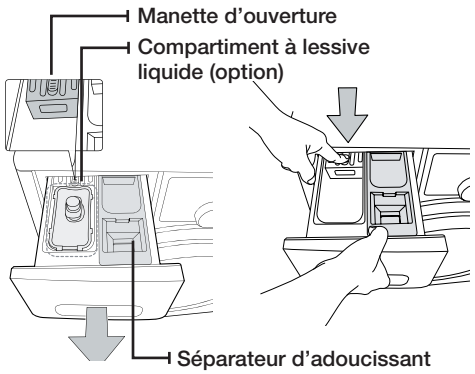

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

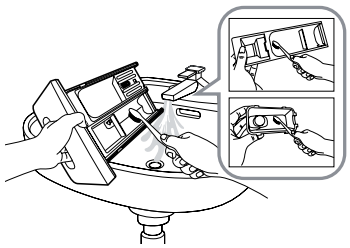

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur d'adoucissant et le compartiment de lessive liquide (en option) dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

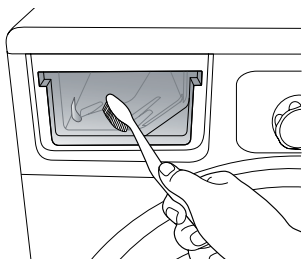

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 35 2014/7/4 11:15:24

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle **Coton** et versez un produit de blanchiment dans le bac de blanchiment. Ensuite, appuyez sur **Lavage express** . Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 36 2014/7/4 11:15:24

Codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 37 2014/7/4 11:15:25

Codes d'erreur et de dépannage

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau. • Nettoyez les filtres à maille du tuyau d'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. • Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	• Contactez le service après-vente.
HOT	• Ce message apparaît lorsque la température interne du tambour est élevée. Le ventilateur se met automatiquement en marche. Il vous suffit d'attendre que le message « Hot » (Chaud) disparaisse.
Sud/Sd	• Cette erreur survient lorsqu'une trop grande quantité de mousse est détectée. Elle s'affiche également pendant que la mousse est évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend (c'est l'une des opérations normales. Il s'agit d'un message d'erreur pour éviter les défaillances de non-détection).
Uc	• Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en pause pour protéger ses équipements électriques. • Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 38 2014/7/4 11:15:25

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	Lessive			Température maxi. (˚C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)
	WD806	Prélavage	Lavage	Adoucissant		WD806U2
Coton	8,0	●	oui	●	95	1200
Synthétiques	3,0	●	oui	●	60	1200
Quotidien	4,0	●	oui	●	60	1200
15' Express	2,0	-	oui	●	40	800
Nettoyage tambour	-	-	-	-	70	400
Bébé coton	4,0	●	oui	●	95	1200
Programme Eco	4,0	-	oui	●	40	1200
Imperméable	2,0	-	oui	-	40	1200
Laine	2,0	-	oui	-	40	800

PROGRAMME	Eco Bubble (Schaum Aktiv)	Intensif	Arrêt différé	Séchage
Coton	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	-
Quotidien	●	-	●	●
15' Express	●	-	●	-
Nettoyage tambour	-	-	●	-
Bébé coton	●	●	●	●
Programme Eco	●	●	●	●
Imperméable	●	-	●	●
Laine	●	-	●	-

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 18 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN 60456. Coton 60˚C + Intensif + Eco bubble sont des programmes conformes à la norme EN60456.
3. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
4. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 39 2014/7/4 11:15:25

Annexe

TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage à 100 ˚C maximum
	Textile délicat		Repassage interdit
95 95	Lavage à 95 ˚C	A	Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
60 60	Lavage à 60 ˚C	P	Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
40 40	Lavage à 40 ˚C	F	Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
30 30	Lavage à 30 ˚C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
Cl	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Séchage en machine interdit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 40 2014/7/4 11:15:32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
DIMENSIONS			WD806U2GA**	
			L600mm X P450mm X H850mm	
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME D'EAU			48 ℓ	
POIDS NET			WD806U2GA**	
			68 kg	
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			8,0 kg [SÉCHAGE DU LINGE]	
CAPACITÉ DE SÉCHAGE			4,0 kg	
CONSOMMATION	MODÈLE		WD806U2GA**	
	LAVAGE		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	SÉCHAGE		230 V	1600 W
	ESSORAGE	MODÈLE	WD806U2GA**	
		230V	350 W	
	POMPAGE		34 W	
VITESSES D'ESSORAGE	MODÈLE		WD806U2GA**	
	tr/min		1200	

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

WD806U2GA-03344C_FR.indd 41 2014/7/4 11:15:32

FICHE DU LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE COMBINÉ MÉNAGER

Selon la réglementation (UE) n° 90/60/EC

Samsung		
Nom du modèle		WD806U2GA**
Classe énergétique		
A (Très efficace) à G (Peu efficace)		B
Consommation énergétique		
Lavage, essorage et séchage	kWh	6,48
Lavage et essorage uniquement	kWh	1,04
Classe de performance de lavage		
A (Très efficace) à G (Peu efficace)		A
Classe d'efficacité d'extraction de l'eau[3)]		
A (Efficace) à G (Peu efficace)		B
Taux d'humidité résiduelle	%	53
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1200
Capacité		
Lavage	kg	8
Séchage	kg	4
Consommation d'eau		
Lavage, essorage et séchage	ℓ	88
Lavage et essorage uniquement	ℓ	48
Durée du programme		
Lavage, essorage et séchage	min	715
Lavage et essorage uniquement	min	265
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient		
Lavage		Coton 60 °C + Intensif + Schaum Aktiv (Eco bulle)
Séchage		Séchage + Prêt à ranger
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui utilise toujours le séchage (200 cycles)		
Consommation énergétique	kWh/an	1296
Consommation d'eau	ℓ	17600
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui n'utilise jamais le séchage (200 cycles)		
Consommation énergétique	kWh/an	208
Consommation d'eau	ℓ	9600

WD806U2GA-03344C_FR.indd 42 2014/7/4 11:15:33

mémo

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

N° code DC68-03344C_FR

WD806U2GA**

Lavabiancheria

manuale dell'utente

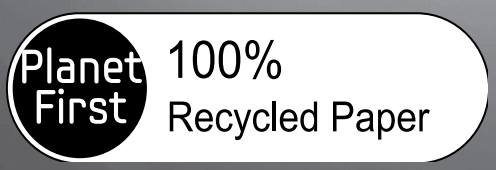

Questo manuale è realizzato interamente con carta riciclata.

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

CE

SAMSUNG

WD806U2GA-03344C_IT.indd 1 2014/7/4 11:15:07

indice

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 11

11 Controllo dei componenti
12 Rispetto dei requisiti di installazione
12 Alimentazione e messa a terra
12 Erogazione d'acqua
13 Scarico
13 Pavimentazione
13 Temperatura ambiente
13 Installazione in vani o scomparti
13 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 19

19 Primo lavaggio
19 Istruzioni base
20 Uso del pannello di controllo
23 Sicurezza bambini
23 Audio spento
23 Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)
23 Funzione solo scarico
24 Mein Programm/Mon cycle (My Cycle)
24 Smart Care
25 Schaum Aktiv (Eco lavaggio)
26 Auffrischen (Rinfresco)
27 Uso del programma di asciugatura
28 Impostazione del lavaggio con il selettore programma
29 Lavaggio manuale
29 Linee guida per eseguire un bucato
30 Informazioni sul detersivo e gli additivi
30 Quale detersivo utilizzare
31 Vaschetta detersivo
31 Detersivo liquido (per i modelli che lo prevedono)

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 32

32 Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)
33 Scarico di emergenza della lavabiancheria
34 Pulizia del filtro detriti
34 Pulizia delle parti esterne
35 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
35 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
36 Riparazione di una lavabiancheria congelata
36 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 37

37 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
38 Codici informativi

TABELLA PROGRAMMI 39

39 Tabella programmi

APPENDICE 40

40 Tabella tessuti
40 Protezione dell'ambiente
40 Dichiarazione di conformità
41 Specifiche
42 Scheda delle lavasciuga biancheria per uso domestico

WD806U2GA-03344C_IT.indd 2 2014/7/4 11:15:08

informazioni per la sicurezza

L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico.
Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - COSA SAPERE

Si prega di leggere attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavabiancheria e di tenere il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.**
⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**
⚡ **ATTENZIONE**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.
	Nota

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni a voi e agli altri.
Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, è bene familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 3 2014/7/4 11:15:11

informazioni per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA **AVVERTENZA: Per ridurre i rischi di incendio, folgorazione ed infortunio durante l'uso del lavabiancheria occorre a porre in atto le seguenti precauzioni oltre a quelle normalmente adottate per l'uso per tutti gli elettrodomestici:**

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Per l'uso in Europa: Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta.Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

Per non correre inutili rischi, il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere fatto sostituire solo dal costruttore, da un Centro di Assistenza del costruttore stesso o comunque da personale specializzato.

Il lavabiancheria deve essere installato in un luogo in cui siano disponibili una presa di corrente, un rubinetto per l'acqua di alimentazione ed un attacco per lo scarico dell'acqua.

Fare attenzione a non ostruire con tappeti o altro le aperture di ventilazione eventualmente presenti sul basamento del lavabiancheria.

Utilizzare sempre le tubazioni di alimentazioni e di scarico fornite con il lavabiancheria e scartare le tubazioni eventualmente preesistenti.

ATTENZIONE: al fine di evitare rischi per la sicurezza dovuti al reset involontario dell'interruttore di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito regolarmente attivato e disattivato dall'utilità.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 4 2014/7/4 11:15:11

AVVERTENZA SIMBOLI DI AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla

Collegare il cavo elettrico a una presa a parete in corrente alternata dedicata da 220V /50 Hz. Non utilizzare prolunghe.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Inserire in una presa a parete la spina collegandola nella direzione corretta e lasciare che il cavo elettrico corra lungo la parete.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini poiché potrebbero rivelarsi pericolosi se maneggiati incautamente.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.
Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, splosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 5 2014/7/4 11:15:12

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non far correre il cavo di alimentazione e le tubature dove è possibile inciamparvi.

ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.

AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione (agendo sul contatore) e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.

- In caso contrario vi è il rischio che un bambino possa morire per soffocamento rimanendo intrappolato all'interno della lavabiancheria.

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 6 2014/7/4 11:15:12

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire le mani sotto la lavabiancheria.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.

Non consentire a bambini o persone disabili di utilizzare la lavabiancheria senza supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi sull'apparecchio

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, scottature o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione ma estrarre la spina tenendola saldamente con una mano.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Per riparare o reinstallare l'apparecchio rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 7 2014/7/4 11:15:12

informazioni per la sicurezza

ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.
Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella conduttura idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavabiancheria si allaga durante l'uso, ciò può comportare scosse elettriche o incendio a causa di perdite di corrente.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Verificare la chiusura del rubinetto in caso di non utilizzo della lavabiancheria.

- Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che la guarnizione in gomma non sia contaminata da sostanze estranee (residui, fibre, ecc).

- Se lo sportello non è completamente chiuso si può verificare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Per ridurre il rischio di incendio o di esplosione:

- In determinate condizioni, può essere prodotto idrogeno in un sistema ad acqua calda, come lo scaldabagno, che non è stato usato per due settimane o più. L'IDROGENO È ESPLOSIVO. Se il vostro sistema di acqua calda non è stato utilizzato per due settimane o più, aprire tutti i rubinetti di acqua calda della casa, e lasciare che il flusso di acqua scorra per alcuni minuti prima di usare la lavatrice. Questo rilascerà tutto l'idrogeno. Dal momento che l'idrogeno è infiammabile, non fumare o accendere una fiamma viva in questo periodo. Ventilare immediatamente senza toccare la spina se vi è una fuga di gas.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto.
In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 8 2014/7/4 11:15:12

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare alcun oggetto in grado di generare un campo elettromagnetico vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

Poiché l'acqua scaricata durante l'asciugatura o un ciclo ad alta temperatura può essere molto calda, non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice.
- In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.

* Biancheria da letto in lana, mantelle antipioggia, abbigliamento per la pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute sportive, coperture per biciclette, moto e auto, ecc.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo dopo averla aperta.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni. Non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nei capi lavabili in lavatrice.
- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali all'animale chiuso nel cestello.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua calda proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 9 2014/7/4 11:15:12

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.
- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.
- Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.
- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Per i modelli di lavabiancheria dotati di fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri ostacoli.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.
- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

⚠ AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER LA PULIZIA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.
Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 10 2014/7/4 11:15:13

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

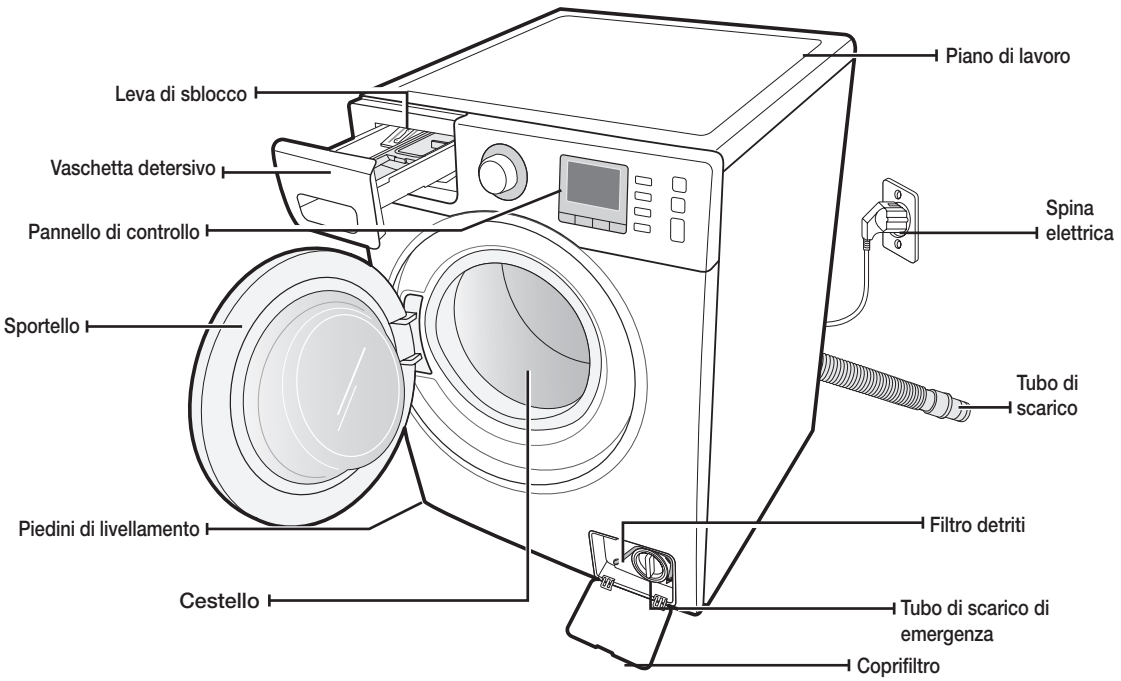

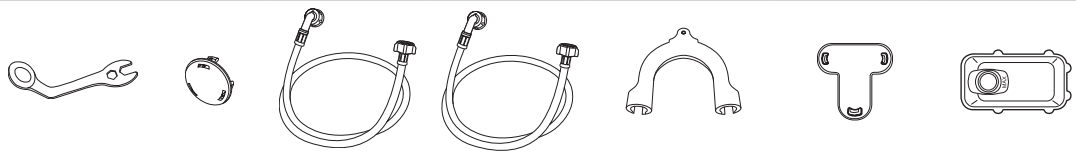

Chiave inglese	Tappi per fori bulloni	Acqua fredda	Acqua calda (modelli selezionati)	Guida tubo	Gancio copertura (modelli selezionati)	Vaschetta detersivo liquido (solo alcuni modelli)
		Tubo di carico dell'acqua				

* Tappi per fori bulloni **:** Il numero di tappi per i fori dei bulloni dipende dal modello dell'apparecchio (3~5 tappi).

WD806U2GA-03344C_IT.indd 11 2014/7/4 11:15:22

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

AVVERTENZA Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- AC 220V / 50Hz con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 120cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305 cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

AVVERTENZA Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 12 2014/7/4 11:15:23

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico di 65cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 50 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1
Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori a 0 °C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WD806U2GA-03344C_IT.indd 13 2014/7/4 11:15:23

impostazione della lavabiancheria

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere tutti i bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

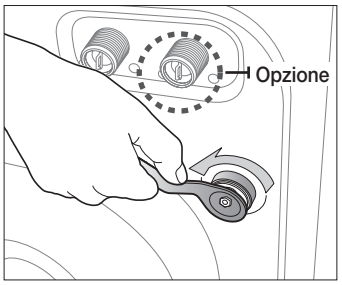

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

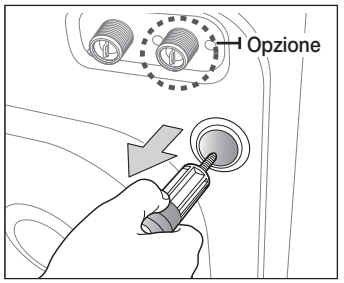

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

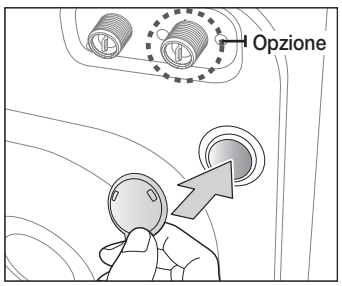

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Inserire il gancio di copertura (uno degli accessori contenuti nella confezione in vinile) nel foro dal quale è stato estratto il cavo di alimentazione sul retro del prodotto.

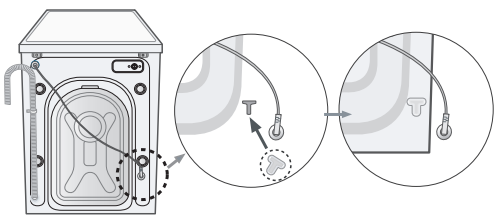

WD806U2GA-03344C_IT.indd 14 2014/7/4 11:15:25

FASE 3
Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.

2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

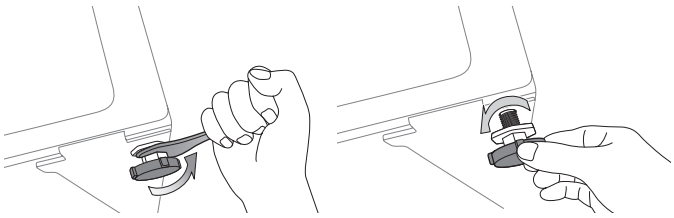

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

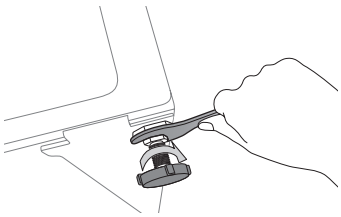

FASE 4
Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

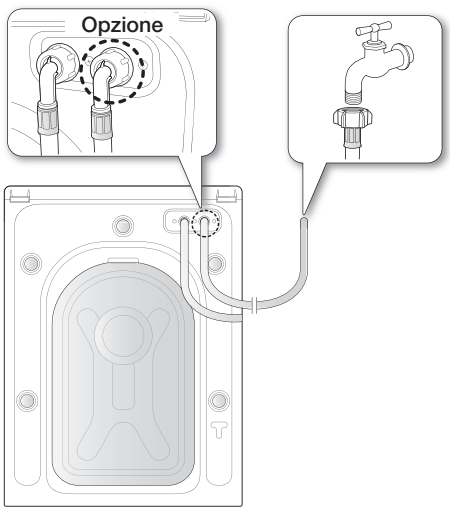

Per i modelli selezionati con una presa aggiuntiva per il carico dell'acqua:

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua calda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda e serrarlo a mano.
3. Se si usa solo acqua fredda, utilizzare un collegamento a Y.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 15 2014/7/4 11:15:28

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Rimuovere l'adattatore dal tubo di carico dell'acqua.

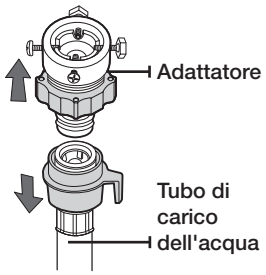

2. Utilizzando un cacciavite a croce, allentare le quattro viti dell'adattatore. Quindi, ruotare l'adattatore (2) seguendo il senso della freccia fino a raggiungere una distanza di 5 mm.

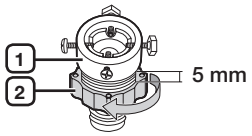

3. Collegare l'adattatore all'estremità del tubo di mandata dell'acqua serrandolo con forza mentre si solleva l'adattatore verso l'alto.
Ruotare la parte (2) seguendo il senso della freccia e collegare (1) e (2).

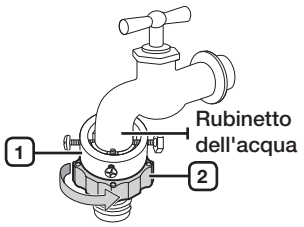

4. Collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Al rilascio della parte (3), il tubo viene automaticamente collegato all'adattatore emettendo un leggero 'clic'.

Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirando il tubo verso il basso.

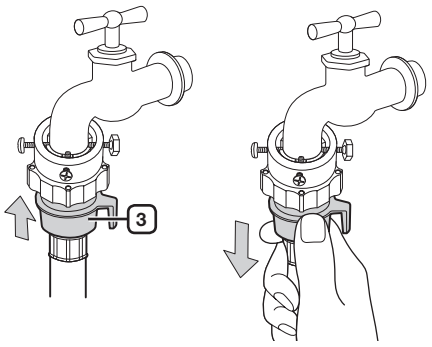

5. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro della apparecchiatura. Avvitare completamente il tubo in senso orario.

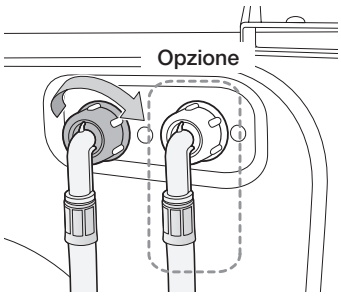

WD806U2GA-03344C_IT.indd 16 2014/7/4 11:15:32

6. Avviare il carico dell'acqua e verificare che non vi siano perdite dalla valvola, dal rubinetto o dall'adattatore. Se si riscontra una perdita d'acqua, ripetere i passaggi sopra descritti.

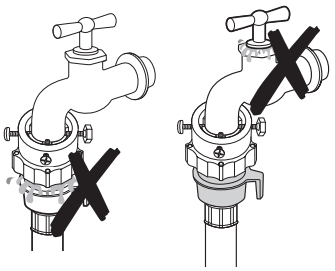

AVVERTENZA Non usare la lavabiancheria in caso di perdita d'acqua. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

- Se il rubinetto dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato di seguito.

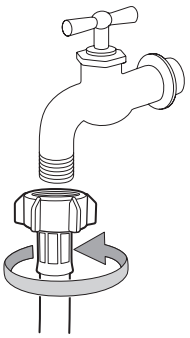

Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Collegamento del dispositivo Tubo sicuro (per i modelli che lo prevedono)

Il dispositivo Tubo sicuro è stato progettato per fornire la massima protezione contro le perdite.
Il dispositivo viene fissato al tubo di carico dell'acqua e automaticamente taglia l'erogazione in caso di danni alla tubazione. E' inoltre dotato di una spia di allarme.

- Collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato.

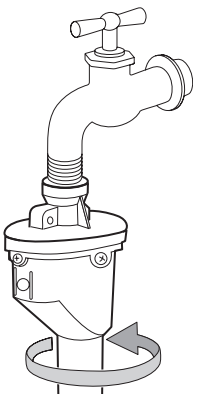

WD806U2GA-03344C_IT.indd 17 2014/7/4 11:15:34

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. **Sopra il bordo di un lavandino:** Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

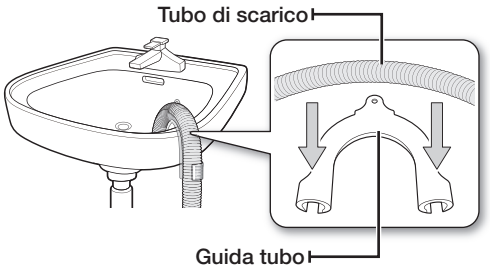

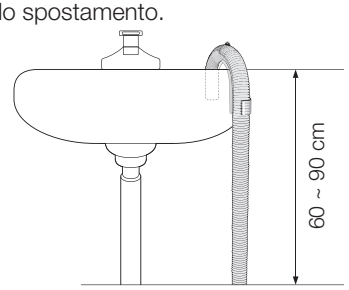

2. **Alla tubazione di scarico del lavandino:** La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. **Direttamente nella tubazione di scarico:** Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

La tubazione di scarico deve avere;
- un diametro minimo di 5 cm.
- una capacità minima di 60 litri al minuto.

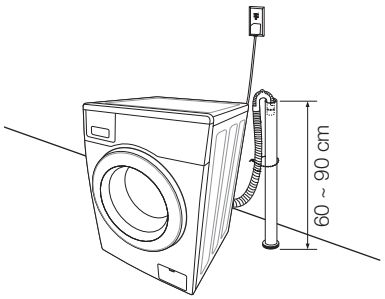

FASE 5
Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa a parete di tipo omolgato per una tensione da AC 220V / 50 Hz, protetta da Interruttore monofase differenziale-magnetotermico con salvavita. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 14.)

Test di funzionamento
Verificare la corretta installazione della lavatrice avviando un ciclo **Risciacquo+Centrifuga** al termine dell'installazione.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 18 2014/7/4 11:15:36

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo Ⅱ nell'apposita vaschetta.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

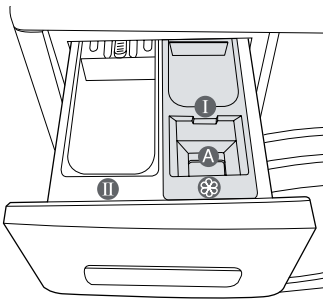

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.

Per l'uso di detersivo liquido, utilizzare la vaschetta apposita (vedere a pagina 33 del manuale del modello corrispondente). Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

Vaschetta ❀: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto “A”)

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

AVVERTENZA Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 31-32.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d’acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all’interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d’acqua.
- Non toccare il vetro dello sportello durante il funzionamento della lavabiancheria poiché potrebbe essere caldo.
- Non aprire la vaschetta del detersivo o il filtro detriti durante il funzionamento della lavabiancheria per evitare l’esposizione a vapore o acqua calda.
- Per il lavaggio dei capi impermeabili utilizzare solo il programma Outdoor care.

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l’apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 19 2014/7/4 11:15:37

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

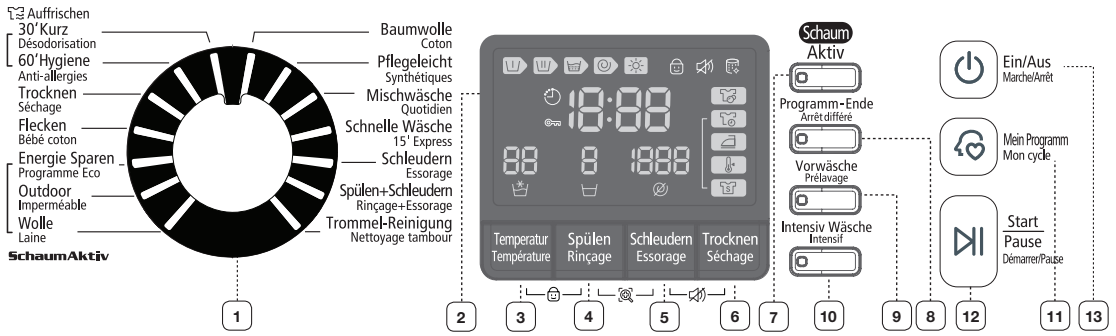

1 DISPLAY GRAFICO DIGITALE	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 SELETTORE PROGRAMMA	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere "Impostazione del lavaggio con il Selettore programma". (vedere pagina 28) **Baumwolle/Coton (Cotone)** - Per sporco leggero o medio; lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici)** - Per sporco leggero o medio: pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno)** - Per il bucato giornaliero di capi come intimo e magliette. **Schnelle Wäsche/15' Express (Rapido 15')** - Per un carico inferiore ai 2kg composto da capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. • I valori (15 'minuti) possono variare dai valori indicati a seconda della pressione dell'acqua,durezza dell'acqua, temperatura dell'acqua, temperatura ambiente, il tipo e la quantità di lavaggio e dal grado di sporco, detersivo utilizzato, fluttuazione dell'energia elettrica e opzioni extra selezionate. • Aggiungere solo una piccola quantità di detergente per una piccola quantità di bucato (meno di 2kg) per il ciclo Rapido 15', poiché se si aggiunge troppo detersivo, questo può rimanere dopo il lavaggio. **Schleudern/Essorage (Centrifuga)** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. **Spülen + Schleudern/Rinçage+Essorage (Risciacquo + Centrifuga)** - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere ammorbidente a un carico già lavato. **Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)** - Per la pulizia del cestello. Pulisce il cestello da sporco e batteri. Se ne consiglia l'uso regolare (dopo ogni 40 lavaggi). Non è necessario l'uso di detersivi o candeggina. **Auffrischen (Rinfresco)** - Questo programma è utile per eliminare i cattivi odori dai capi. Ruotare il Selettore Programma tra le seguenti modalità operative. (30' Kurz/Désodorisation (Rinfresco) → 60' Hygiene/Anti-allergies (Igienizzazione)) • **30' Kurz/Désodorisation (Rinfresco)** - Riduce i cattivi odori del bucato • **60' Hygiene/Anti-allergies (Igienizzazione)** - Profuma e sterilizza il bucato utilizzando temperature superiori e una forte azione di Rinfresco. **Trocknen/Séchage (Asciugatura)** - Selezionare questo programma per asciugare i capi automaticamente rilevando il volume e il peso del bucato.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 20 2014/7/4 11:15:38

	Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili) - L'alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti. **Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash)** - Il ciclo a bassa temperatura Schaum Aktiv (Eco lavaggio) garantisce un lavaggio perfetto risparmiando energia. **Outdoor/Imperméable (Outdoor Care)** - Per indumenti quali capi da montagna, da sci e abbigliamento sportivo. I tessuti possono includere finiture e fibre tecniche elastiche, microfibre o spandex. **Wolle/Laine (Lana)** - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Per carichi inferiori a 2 kg. • Il porogramma Lana utilizza una speciale azione di lavaggio. L'estrema delicatezza del lavaggio impedisce ai capi in lana di restringersi e deformarsi proteggendo le fibre. L'arresto di questa funzione non provoca problemi. • Per il programma Lana si consiglia l'uso di un detersivo neutro, in grado di offrire migliori risultati e mantenere al meglio i capi in lana. **Solo scarico** - Girare il Selettore programma alla posizione Schleudern/ Essorage (Centrifuga), premere il tasto Schleudern/Essorage (Centrifuga) finché si accende la spia "Esclusione centrifuga (⌀)", quindi premere Start/ Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa) per scaricare l'acqua.
3 **TASTO DI SELEZIONE TEMP.**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (: Acqua fredda , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C e 95 ˚C).
4 **TASTO DI SELEZIONE RISCIACQUO**	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. La durata del lavaggio viene aumentata di conseguenza.
5 **TASTO DI SELEZIONE CENTRIFUGA**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. WD806U2: , ⌀, 400, 800, 1000, 1200 rpm "Senza centrifuga ⌀ " - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. **"Arresto in ammollo "** - Il bucato rimane in ammollo nell'acqua di risciacquo finale. Prima di poter estrarre il bucato, è necessario selezionare il programma Scarico o Centrifuga.
6 **TASTO ASCIUGATURA**	La pressione del tasto consente di selezionare le seguenti opzioni. Armadio → Bassa Temp. → Stiratura → Asciugatura a tempo (30min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Armadio **Armadio** - Utilizzare questo ciclo per asciugare capi in cotone, lino e intimo. **Bassa Temp.** - Questo ciclo protegge i capi sensibili al calore utilizzando l'asciugatura a bassa temperatura. **Stiratura** - Termina il ciclo di asciugatura lasciando i capi leggermente umidi per facilitarne la stiratura. **Asciugatura a tempo** - Asciuga il bucato per il periodo di tempo impostato. • Evitare di lavare capi non idonei per l'asciugatura perché potrebbero deformarsi anche a basse temperature.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 21 2014/7/4 11:15:40

	• I programmi Armadio, Bassa Temp., Stiratura e Asciugatura a tempo rilevano il peso del bucato per visualizzare un tempo di asciugatura accurato per asciugare i capi completamente. • Le condizioni di asciugatura possono differire in base al tipo e al volume del bucato. • L' asciugatura non è disponibile per Trommel-Reinigung/ Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello), Auffrischen (Rinfresco) e Wolle/Laine (Lana).
7 **TASTO DI SELEZIONE ECO LAVAGGIO**	La funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio) è attiva come impostazione predefinita. Premere il tasto di selezione Schaum Aktiv (Eco lavaggio) una volta per deselezionare la funzione e il generatore Bubble (mostrato sul display), premerlo nuovamente per riattivare la funzione. • Alcuni cicli di lavaggio richiedono l'uso della funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio) (l'indicazione appare sul display e il Generatore si attiva automaticamente). • Altri cicli di lavaggio non necessitano di questa funzione e il Generatore si spegne automaticamente. • Selezionando altri cicli è possibile regolare manualmente questa opzione, che influenza visibilmente il tempo di lavaggio sul display per raggiungere i risultati desiderati (vedere pagina 25 per ulteriori informazioni).
8 **TASTO DI SELEZIONE AVVIO RITARDATO**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
9 **TASTO DI SELEZIONE PRE LAVAGGIO**	Premere questo tasto per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi: Baumwolle/Coton (Cotone), Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici), Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno), Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili).
10 **TASTO DI SELEZIONE LAVAGGIO INTENSIVO**	Premere questo tasto quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. La durata del ciclo aumenterà in caso di utilizzo della funzione di lavaggio intensivo.
11 **TASTO DI SELEZIONE MY CYCLE**	Selezionare il ciclo preferito includendo temperatura, centrifuga, grado di sporco, opzioni aggiuntive ecc.
12 **TASTO DI SELEZIONE AVVIO/ PAUSA**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
13 **TASTO POWER**	Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 22 2014/7/4 11:15:40

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temperatur/Température (Temp.)** e **Spülen/Rinçage (Risciacquo)** contemporaneamente per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Sicurezza bambini".

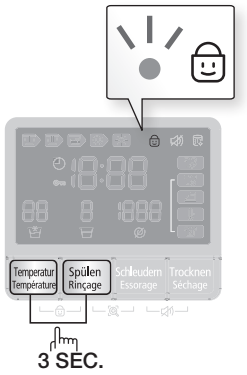

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**. La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Audio spento

La funzione di eliminazione suoni può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, l'audio viene disattivato in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Audio spento, premere i tasti **Schleudern/Essorage (Centrifuga)** e **Trocknen/ Séchage (Asciugatura)** contemporaneamente per 3 secondi. Quando questa funzione viene attivata, sul display compare "Audio spento".

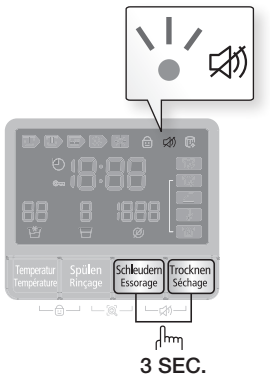

Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**. L'indicatore "**Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)**" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

Funzione solo scarico

Seguire le istruzioni sottostanti per scaricare l'acqua dalla lavabiancheria.

1. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
2. Ruotare il Selettore Programma sulla posizione Centrifuga.
3. Premere ripetutamente il tasto **Schleudern/Essorage (Centrifuga)** fino all'accensione della spia "Esclusione centrifuga ()".
4. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 23 2014/7/4 11:15:49

Mein Programm/Mon cycle (My Cycle)

Consente di attivare il lavaggio preferito (comprensivo delle impostazioni quali temperatura, centrifuga, grado di sporco, ecc.) premendo un solo tasto.
Premendo **Mein Programm/Mon cycle (My Cycle)** vengono caricate e utilizzate le opzioni salvate con la funzione My Cycle. Inoltre, le spie relative al programma e alle opzioni selezionate lampeggeranno.
In modalità My Cycle potete impostare tutte le opzioni come segue.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
3. Selezionare il ciclo utilizzando il **Selettore programma.**
4. Dopo la selezione del ciclo, impostare le opzioni desiderate.

Vedere la “Tabella programmi” a pagina 39 per l'impostazione delle opzioni disponibili per ciascun ciclo.

5. Potete quindi memorizzare il ciclo e le opzioni selezionate tenendo premuto il tasto **Mein Programm/ Mon cycle (My Cycle)** per un massimo di 3 secondi in modalità My Cycle. Il ciclo e le opzioni selezionate verranno visualizzati alla successiva selezione della funzione My Cycle.

Potete modificare le impostazioni My Cycle ripetendo la procedura indicata sopra.
L'ultima impostazione utilizzata verrà visualizzata alla successiva selezione della funzione My Cycle.

Premendo e rilasciando il tasto Mein Programm/Mon cycle (My Cycle) entro 3 secondi, sul display appariranno programma e opzioni precedentemente memorizzati. Tenendo premuto il tasto Mein Programm/Mon cycle (My Cycle) per 3 secondi o più, il programma e le opzioni correntemente impostati verranno memorizzati e il LED lampeggerà per 3 secondi.

Smart Care

Questa funzione consente di controllare lo stato della lavatrice usando uno smartphone.

1. Tenere premuto il pulsante Spülen + Schleudern/Rinçage+Essorage (Risciacquo + Centrifuga) per tre secondi per usare la funzione Smart Care in caso di errori o se non è stato premuto alcun pulsante dall'accensione della lavatrice.
   - La cronologia del codice di errore viene eliminata quando viene utilizzata questa funzione.
2. Se la funzione Smart Care è attivata, il LED del display informativo ruota per 2 o 3 secondi e l'indicatore Smart Care si accende sul display.
3. Eseguire l'app Smart Care sullo smartphone.
   - La funzione Smart Care è ottimizzata per Galaxy S, Galaxy S2, iPhone 4 e iPhone 4S.
4. Puntare la fotocamera dello smartphone verso il pannello del display della lavatrice.
5. Quando la fotocamera del telefono è puntata sul pannello del display della lavatrice, il pannello e il messaggio di errore vengono automaticamente riconosciuti e il tipo di errore e i passaggi di risoluzione del problema vengono visualizzati sullo smartphone.

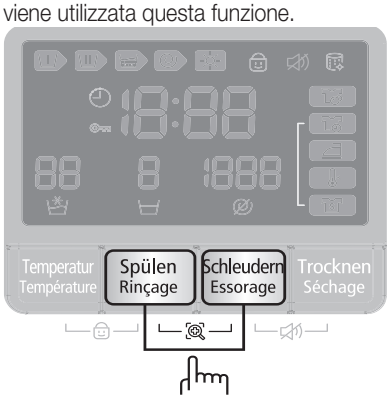

6. Se lo smartphone non riconosce il codice di errore per più di due volte consecutive, inserire manualmente il codice di errore visualizzato sul pannello del display della lavatrice nell'app Smart Care.

Download dell'app Smart Care

- Scaricare l'app Samsung Laundry sul cellulare dall'Android market o dall'App store di Apple. **(Termine di ricerca: Samsung Smart Washer)**

Precauzioni per l'uso di Smart Care

- Se la luce proveniente da una lampadina, una luce al neon o una lampada crea un riflesso sul pannello del display della lavatrice, lo smartphone potrebbe non essere in grado di riconoscere facilmente il pannello o il messaggio di errore.
- Nel caso in cui lo smartphone venga puntato verso il display con un'angolatura eccessiva rispetto al pannello del display, il codice di errore potrebbe non essere riconosciuto. Per ottenere i migliori risultati, tenere lo smartphone di modo che la parte frontale del pannello e lo smartphone siano paralleli o quasi paralleli.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 24 2014/7/4 11:15:54

Schaum Aktiv (Eco lavaggio)

Con il sistema Schaum Aktiv (Eco lavaggio), il detersivo viene distribuito più uniformemente, penetrando nei tessuti in modo più rapido ed efficace.

Programma	Funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio)	Annullamento della funzione Eco lavaggio
Baumwolle/Coton (Cotone), Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici), Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno), Schnelle Wäsche/15' Express (Rapido 15')	Disponibile	Disponibile
Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash), Outdoor/Imperméable (Outdoor Care), Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili), Wolle/Laine (Lana)		Non disponibile

- A seconda del programma selezionato, potrebbe essere applicata una funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio) diversa.

La selezione della funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio) è predefinita. Premere il tasto una volta per deselezionare la funzione Eco lavaggio, premerlo nuovamente per riattivare la funzione.

1. Aprire lo sportello, inserire i capi nel cestello e richiudere.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
3. Seleziona una funzione.
4. In base al peso del carico, versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente nelle apposite vaschette e chiudere lo scomparto.
   - Versare nella vaschetta una quantità di detersivo appropriata Ⅱ, quindi aggiungere l'ammorbidente nell'apposito contenitore ❀ senza superare il livello indicato (MAX) del comparto "A")
   - Quando è selezionato il programma Prelavaggio, aggiungere il detersivo nella vaschetta del prelavaggio Ⅰ.
   - Per l'uso di detersivo liquido, lasciare l'apposita vaschetta nello scomparto (vedere la sezione "Detersivo liquido" a pagina 33).

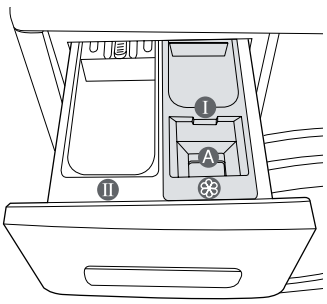

Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

5. Premere il tasto Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa).
   - Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)** per avviare il lavaggio.
   - Il peso del carico viene automaticamente rilevato e il lavaggio del bucato inizia.
   - Una volta avviata la lavabiancheria, non è più possibile aggiungere o selezionare la funzione Schaum Aktiv (Eco lavaggio).

- La quantità di detersivo specificata genera una densità di bolle sufficiente.
- Pulire il filtro detriti frequentemente. Una pulizia periodica consente di generare una quantità sufficiente di bolle.
- A seconda del detersivo e del bucato presente nel cestello, le bolle possono venire assorbite e la loro quantità sembrare troppo esigua.
- Sebbene le bolle vengano generate all'avvio del lavaggio, potrebbero volerci diversi minuti prima di vederle attraverso l'oblò.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 25 2014/7/4 11:15:55

Auffrischen (Rinfresco)

La funzione Rinfresco è in grado di rinfrescare i capi senza l'uso di acqua grazie al potente sistema di aerazione della lavabiancheria. E' possibile rinfrescare capi quali cappotti in lana, cotone o pullover, maglioni e abiti (Non utilizzare mai il programma Rinfresco con un carico superiore a 1kg o con più di due capi per volta).

1. Aprire lo sportello, inserire i capi nel cestello e richiudere.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
3. Selezionare **Auffrischen (Rinfresco)** ruotando il **Selettore Programma**.

MODALITA'	DURATA CICLO
30’ Kurz/Désodorisation (Rinfresco)	29 min
60’ Hygiene/Anti-allergies (Igienizzazione)	59 min

- Quando una di queste opzioni viene selezionata, non è possibile selezionare alcun altro tasto in quanto è disponibile solo la funzione Avvio Ritardato tra 3:00 – 19:00.

4. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.

- Il tasto **Auffrischen (Rinfresco)** non è selezionabile quando nel cestello è presente acqua residua. Scaricare l'acqua residua e selezionare il tasto **Auffrischen (Rinfresco)**.
- Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)** o **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)** per rimuovere il bucato.
- Con il programma Auffrischen (Rinfresco) è possibile utilizzare foglietti profumati o assorbenti per dare una nota profumata ai capi rinfrescati (un foglietto per uno o due capi).

Non usare la funzione Rinfresco con i seguenti indumenti:

- Capi delicati in pelle, stole, pellicce, seta, ecc.
- Intimo con lacci, peluche 'incollati' e abiti che possono perdere le decorazioni.
- Abiti con bottoni che possono rompersi.
- Indumenti inamidati, poiché possono deformarsi.
- Oggetti rigidi come un cuscino ortopedico (per il collo)
  - Cuscini e coperte con inserti in plastica o inamidati anzichè in cotone
  - Termocoperte
- Coperte in pelliccia
- Coperte voluminose
- Cuscini in lattice

WD806U2GA-03344C_IT.indd 26 2014/7/4 11:15:55

USO DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA

Consultare l'etichetta della capacità di asciugatura e accertarsi di mettere i capi al livello inferiore della linea marcata per l'asciugatura di capi da 4,0kg .

1. Aprire lo sportello, inserire i capi e richiuderlo.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**, quindi premere **Trocknen/Séchage (Asciugatura)** .
   : Il programma standard verrà selezionato automaticamente.
   L' asciugatura non è disponibile per Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello), Auffrischen (Rinfresco) e Wolle/Laine (Lana).
3. Selezionare il tasto **Trocknen/Séchage (Asciugatura)** come segue.
   Programmi di asciugatura
   - A ogni pressione del tasto, il tipo di asciugatura cambierà nel seguente ordine: Armadio ☞ → Bassa Temp. 🌡 → Stiratura → Asciugatura a tempo ☞ (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Armadio ☞

Tipo di asciugatura		Informazioni	Tempo (carico max)
			WD806
Asciugatura automatica	Armadio (☞)	Standard: Asciuga il bucato.	240min.
	Bassa Temp. (🌡)	Asciuga il bucato a bassa temperatura per proteggere i tessuti.	270min.
	Stiratura ( )	Lascia i capi leggermente inumiditi per facilitarne la stiratura.	230min.
Asciugatura a tempo (☞)		E' possibile selezionare il tempo di asciugatura appropriato a seconda del tipo di tessuto, della quantità dei capi nel cestello e dell'umidità.	270min.

- Per i programmi di auto asciugatura, la macchina visualizza automaticamente il tempo di asciugatura rilevando il peso dei vestiti prima di asciugare, e regolando opportunamente.
- **Per un bucato inferiore ai 3,0 kg, utilizzare il programma Asciugatura automatica. Per un bucato di peso superiore, utilizzare il programma di Asciugatura a tempo.**
- Se sono selezionati entrambi i programmi Centrifuga e Asciugatura, la velocità della centrifuga viene selezionata automaticamente per migliorare l'efficienza dell'asciugatura.
- Quando si utilizza il programma di asciugatura, verificare se la valvola del carico dell'acqua è aperta.

4. Versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente nell'apposita vaschetta e richiuderla.
5. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.
   : esegue automaticamente la funzione ottimale, dal lavaggio all'asciugatura.
   - Il programma selezionato non può essere modificato dopo l'avvio dell'asciugatura.
   - Se non viene erogata acqua fredda, non sarà possibile effettuare l'asciugatura.
   - Nel caso si desideri effettuare l'asciugatura dopo il lavaggio a mano, selezionare contemporaneamente Centrifuga e Asciugatura.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 27 2014/7/4 11:15:56

lavaggio di un carico di biancheria

Impostazione del lavaggio con il selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Logic". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

   Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Baumwolle/Coton (Cotone), Pflegeleicht/ Synthétiques (Sintetici), Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno),Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili) e Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash). Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Baumwolle/Coton (Cotone), Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici), Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno), Schnelle Wäsche/15' Express (Rapido 15'), Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili), Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash), Outdoor/ Imperméable (Outdoor Care), Wolle/Laine (Lana). Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l'avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall'avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungereuno o più capi al bucato.

1. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)** per sbloccare lo sportello.

   Lo sportello non può essere aperto quando l'acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell'acqua è troppo alto.

2. Una volta aggiunti i capi chiudere lo sportello, premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/ Pause (Avvio/Pausa)** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Alla fine del lavaggio, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 28 2014/7/4 11:15:56

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power).**
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temperatur/Température (Temp.)** per selezionare la temperatura desiderata.
   (: Acqua fredda , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Premere il tasto Funzioni extra per selezionare la funzione desiderata.
   La durata del lavaggio viene aumentata di conseguenza.
   La durata del lavaggio aumenta di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Schleudern/Essorage (Centrifuga)** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
   (: Esclusione centrifuga, : Arresto in ammollo)
10. Premere il pulsante **Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)** per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente i capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 29 2014/7/4 11:15:56

lavaggio di un carico di biancheria

Determinare la capacità di carico
Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Modello	WD806
Baumwolle/Coton (Cotone) **- sporco medio/leggero** **- sporco intenso**	8,0 kg
Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici)	3,0 kg
Outdoor/Imperméable (Outdoor Care)	2,0 kg
Wolle/Laine (Lana)	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
  Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

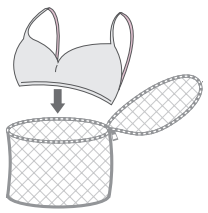

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

ATTENZIONE Non utilizzare la lavabiancheria con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e causare incidenti o lesioni.

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Tenere presente quanto segue quando si utilizza il programma Lana.

- Utilizzare un detersivo liquido neutro solo per la lana.
- Quando si utilizza un detersivo in polvere, può rimanerne un po' sulla biancheria e causare danni al materiale (lana).

WD806U2GA-03344C_IT.indd 30 2014/7/4 11:15:56

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

Non aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria per evitare l'esposizione a vapore o acqua calda.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

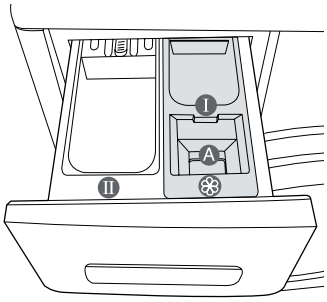

Per l'uso di detersivo liquido, utilizzare la vaschetta apposita (vedere la sezione "Detersivo liquido" nel manuale del modello corrispondente).

- Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀ , se necessario. NON superare il livello MAX FILL (Ⓐ).

ATTENZIONE NON aggiungere alcun tipo di **detersivo** in polvere/liquido nella vaschetta dell'ammorbidente (❀).

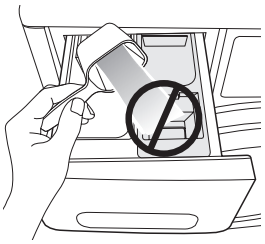

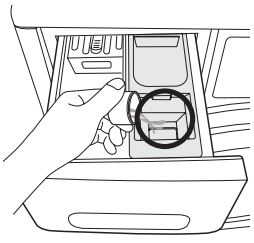

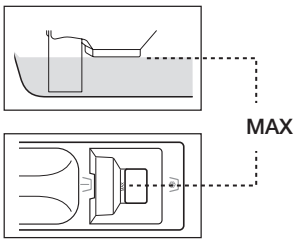

4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⓘ.

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta (per evitare eventuali blocchi con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta).

Quando si aggiunge l'ammorbidente nella vaschetta, non versarne una quantità eccessiva per evitare fuoriuscite nel comparto del detersivo quando si chiude la vaschetta.

Detersivo liquido (per i modelli che lo prevedono)

Per l'uso di detersivo liquido, collocare l'apposita vaschetta nello scomparto del detersivo (sezione lavaggio) e versare il detersivo.

- NON superare il livello MAX.
- Per l'uso di detersivo in polvere, rimuovere la vaschetta del detersivo liquido dallo scomparto del detersivo. Il detersivo in polvere non deve essere collocato nella vaschetta del detersivo liquido.
- Dopo un lavaggio, nella vaschetta del detersivo liquido possono rimanere tracce di detersivo.

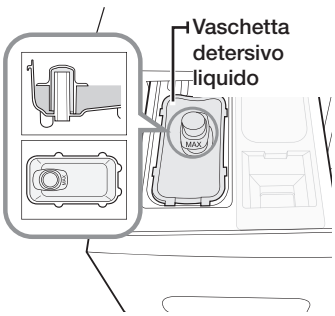

WD806U2GA-03344C_IT.indd 31 2014/7/4 11:15:57

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

TROMMEL-REINIGUNG/NETTOYAGE TAMBOUR (ECO PULIZIA CESTELLO)

Questo ciclo di pulizia rimuove eventuali tracce di muffa presenti all'interno della lavabiancheria.

1. Premere il tasto **Ein/Aus,Marche/Arrêt (Power)**.
2. Ruotare il **Selettore programma** sul ciclo Eco pulizia cestello.
   - E' possibile utilizzare solo la funzione Avvio Ritardato.
   - La temperatura dell'acqua durante il ciclo Eco pulizia cestello è di 70 °C.
   - Imposterà automaticamente cotone 30 ˚ C a metà programma del livello d'acqua quando viene inserito un capo.

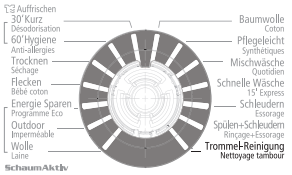

3. Versare una quantità appropriata di detersivo nella vaschetta Ⅱ e chiudere lo scomparto (nel caso si utilizzi un detersivo per la pulizia del cestello).
   - Per la pulizia del cestello utilizzare solo detersivi appropriati.
   - In commercio sono disponibili detergenti liquidi e in polvere. Nella vaschetta del detersivo liquido (opzionale) utilizzare solo detersivo liquido.

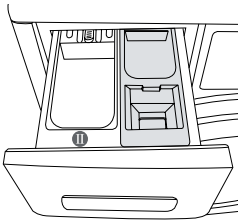

4. Premere il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**.
   - Premendo il tasto **Start/Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa)**, il ciclo Eco pulizia cestello si avvia.

ATTENZIONE

- Utilizzando il ciclo Eco pulizia cestello, è possibile pulire il cestello senza l'uso di detersivi.
- Non utilizzare mai il ciclo Eco pulizia cestello con il bucato nel cestello. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla lavabiancheria o ai tessuti.
- **Per il ciclo Eco pulizia cestello non utilizzare detersivi normali.**
- **Utilizzare solo 1/10 della quantità di detersivo consigliata dal produttore del detersivo per cestello.**
- Poiché l'uso di candeggina può provocare il decoloramento del prodotto, utilizzare solo agenti sbiancanti all'ossigeno attivo.
- Detersivi in polvere: Utilizzare solo una [soluzione sbiancante in polvere] o un [detersivo per cestello].
- Detersivi liquidi: Utilizzare solo una [soluzione sbiancante all'ossigeno attivo liquida] o un [detersivo per cestello].

WD806U2GA-03344C_IT.indd 32 2014/7/4 11:15:58

Funzione di allarme ECO pulizia cestello

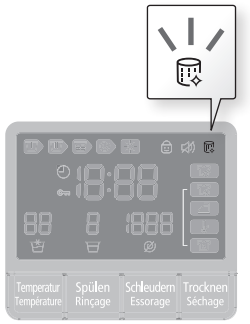

- Se la spia “Eco pulizia cestello” sul display e quella del Selettore programma sono accese dopo il lavaggio, ciò indica che è necessaria la pulizia del cestello. In questo caso, rimuovere il bucato dal cestello, accendere la macchina e avviare il ciclo Eco pulizia cestello.
- Se non si avvia il ciclo Eco pulizia cestello, la spia “Eco pulizia cestello” sul display e la spia sul Selettore programma si spengono. Tuttavia, la spia “Eco pulizia cestello” sul display e la spia sul Selettore programma si riaccenderanno dopo aver eseguito un paio di lavaggi. Ciononostante, il mancato intervento non comporterà un malfunzionamento della lavabiancheria.
- Inoltre, sebbene l'allarme Eco pulizia cestello appaia una volta al mese circa, la frequenza può variare in base all'utilizzo più o meno intensivo della lavabiancheria.
- **In caso di allarme, pulire anche il filtro detriti (vedere la sezione “Pulizia del filtro detriti” a pagina 36). In caso contrario, le prestazioni della funzione Ecolavaggio potrebbero deteriorarsi.**

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.

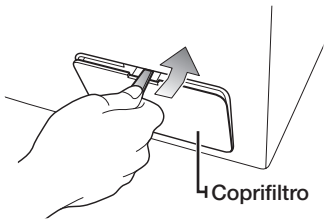

3. Tirare in avanti il tubo di scarico di emergenza per separarlo dal gancio di guida.

4. Tenere il tappo al termine del tubo di scarico di emergenza e lentamente tirarlo fuori di circa 15 cm.
5. Svuotare l'acqua in un recipiente.

L'acqua residua potrebbe essere più del previsto. Preparare un recipiente di grandi dimensioni.

6. Reinserire il tappo dello scarico di emergenza e quindi il tubo di scarico.
7. Rimontare il coprifiltro.

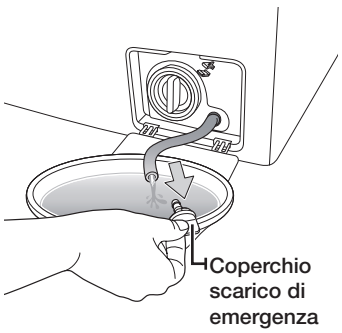

WD806U2GA-03344C_IT.indd 33 2014/7/4 11:16:03

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio “5E”. (Vedere “Scarico di emergenza della lavabiancheria” alla sezione precedente.)
Se nel filtro detriti si sono accumulati corpi estranei, le prestazioni della funzione Ecolavaggio potrebbero risultare degradate.

ATTENZIONE Prima di eseguire la pulizia del filtro detriti, verificare che la spina sia scollegata dalla presa.

1. Rimuovere per prima cosa l'acqua residua (vedere “Scarico di emergenza della lavabiancheria” a pagina 35.)

   Se si separa il filtro senza scaricare l'acqua residua, questa può fuoriuscire.
2. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
3. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l’acqua in un recipiente.
4. Svitare il tappo del filtro detriti.

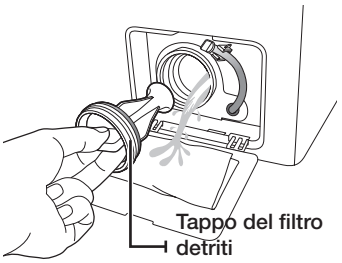

5. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
6. Rimontare il tappo del filtro detriti.
7. Rimontare il coprifiltro.

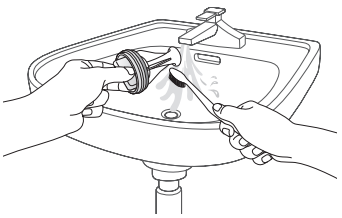

ATTENZIONE Non aprire il tappo del filtro detriti durante il funzionamento della lavabiancheria, in caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua calda.

- Sostituire il tappo del filtro dopo la pulizia del fi ltro stesso. Se il filtro non viene ricollocato in posizione, la lavabiancheria potrebbe funzionare in modo anomalo o potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
- Il filtro deve essere completamente rimontato in seguito alla pulizia.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 34 2014/7/4 11:16:04

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere la leva di sgancio sul lato della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere dallo scomparto del detersivo l'elemento divisore dell'ammorbidente e la vaschetta del detersivo liquido (opzionale).

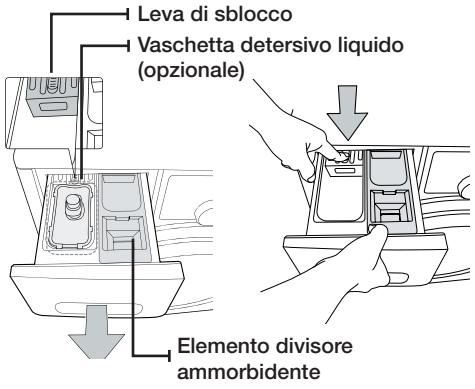

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

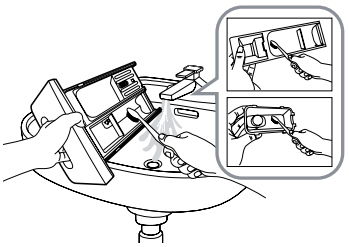

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Rimontare l'elemento divisore dell'ammorbidente e la vaschetta del detersivo liquido (opzionale) inserendoli nello scomparto.
6. Rimettere lo scomparto del detersivo in posizione.
7. Per rimuovere eventuali residui di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

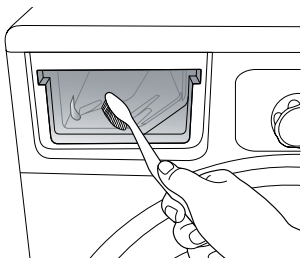

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 35 2014/7/4 11:16:04

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegare l'apparecchio. L'acqua residua può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma **Baumwolle/Coton (Cotone)** e aggiungere sbiancante nell'apposita vaschetta. Quindi, premere il tasto **Schnelle Wäsche/Express (Rapido)** ed eseguire un ciclo di lavaggio senza carico.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata conservata in un luogo che ha raggiunto temperature inferiori al punto di congelamento, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 36 2014/7/4 11:16:05

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Start/ Pause,Démarrer/Pause (Avvio/Pausa).
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico. Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre	• Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dallo spegnimento.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 37 2014/7/4 11:16:05

risoluzione dei problemi e codici informativi

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella sottostante e adottare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua. • Pulire i filtri a retina del tubo di carico.
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato. • Pulizia del filtro a retina del tubo di carico.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Centro di assistenza.
HOT	• Compare quando la temperatura interna nel cestello è elevata. La ventola entra automaticamente in funzione, perciò è sufficiente aspettare finché il messaggio “Hot” scompare.
Sud/Sd	• Ciò si verifica quando viene rilevata troppa schiuma. È anche visualizzato mentre la formazione di schiuma è stata rimossa. Quando la rimozione è terminata, il normale ciclo procede (Questa è una delle normali operazioni. Si tratta di un errore di prevenzione per guasti non sentiti).
Uc	• Se la tensione della potenza erogata è instabile, la lavatrice verrà messa in pausa per proteggere i propri dispositivi elettrici. • Se la tensione fornita è corretta, il ciclo riprende automaticamente.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 38 2014/7/4 11:16:05

tabella programmi

TABELLA PROGRAMMI

(● opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)	Detersivo			Temp max (°C)	Velocità centrifuga (MAX) rpm
	WD806	Prelavaggio	lavaggio	Ammor-bidente		WD806U2
Baumwolle/Coton (Cotone)	8,0	●	sì	●	95	1200
Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici)	3,0	●	sì	●	60	1200
Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno)	4,0	●	sì	●	60	1200
Schnelle Wäsche/15' Express (Rapido 15')	2,0	-	sì	●	40	800
Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	-	-	70	400
Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili)	4,0	●	sì	●	95	1200
Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash)	4,0	-	sì	●	40	1200
Outdoor/Imperméable (Outdoor Care)	2,0	-	sì	-	40	1200
Wolle/Laine (Lana)	2,0	-	sì	-	40	800

PROGRAMMA	Schaum Aktiv (Eco lavaggio)	Intensiv Wäsche/ Intensif (Intensivo)	Programm-Ende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)	Trocknen/ Séchage (Asciugatura)
Baumwolle/Coton (Cotone)	●	●	●	●
Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici)	●	●	●	-
Mischwäsche/Quotidien (Ogni Giorno)	●	-	●	●
Schnelle Wäsche/15' Express (Rapido 15')	●	-	●	-
Trommel-Reinigung/Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	●	-
Flecken/Bébé coton (Pelli Sensibili)	●	●	●	●
Energie Sparen/Programme Eco (Eco Wash)	●	●	●	●
Outdoor/Imperméable (Outdoor Care)	●	-	●	●
Wolle/Laine (Lana)	●	-	●	-

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 18 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 60456 / EN 60456. Cotone 60 °C + Intensivo + Ecolavaggio sono programmi conformi allo standard EN 60456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
4. Se la funzione di lavaggio Intensivo è attiva, la durata del ciclo viene incrementata per ogni programma.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 39 2014/7/4 11:16:05

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco laddove necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 40 2014/7/4 11:16:08

SPECIFICHE

TIPO			LAVABIANCHERIA A CARICA FRONTALE	
DIMENSIONI			WD806U2GA**	
			L600mm X P450mm X A850mm	
PRESSIONE DELL'ACQUA			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME ACQUA			48 ℓ	
PESO NETTO			WD806U2GA**	
			68 kg	
CAPACITA' DI LAVAGGIO E CENTRIFUGA			8,0 kg [LAVAGGIO A SECCO]	
CAPACITA' DI ASCIUGATURA			4,0 kg	
CONSUMO ENERGETICO	MODELLO		WD806U2GA**	
	LAVAGGIO		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	ASCIUGATURA		230 V	1600 W
	CENTRIFUGA	MODELLO	WD806U2GA**	
		230V	350 W	
	POTENZA		34 W	
ROTAZIONE CENTRIFUGA	MODELLO		WD806U2GA**	
	rpm		1200	

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.

WD806U2GA-03344C_IT.indd 41 2014/7/4 11:16:08

appendice

SCHEDA DELLE LAVASCIUGA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 90/60/EC

Samsung		
Nome modello		WD806U2GA**
Classe di efficienza energetica		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		B
Consumo energetico		
Lavaggio, centrifuga e asciugatura	kWh	6,48
Solo lavaggio e centrifuga	kWh	1,04
Classe di efficienza di lavaggio		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		A
Classe di efficienza di estrazione dell'acqua[3)]		
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)		B
Umidità residua	%	53
Velocità massima della centrifuga	rpm	1200
Capacità		
Lavaggio	kg	8
Asciugatura	kg	4
Consumo di acqua		
Lavaggio, centrifuga e asciugatura	ℓ	88
Solo lavaggio e centrifuga	ℓ	48
Durata del programma		
Lavaggio, centrifuga e asciugatura	min	715
Solo lavaggio e centrifuga	min	265
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda		
Lavaggio		Cotone 60 ºC + Intensivo + Eco bubble
Asciugatura		Asciugatura + Armadio
Consumo annuo stimato per un nucleo familiare di 4 persone, utilizzando sempre il ciclo di asciugatura (200 cicli)		
Consumo energetico	kWh/anno	1296
Consumo di acqua	ℓ	17600
Consumo annuo stimato per un nucleo familiare di 4 persone, non utilizzando mai il ciclo di asciugatura (200 cicli)		
Consumo energetico	kWh/anno	208
Consumo di acqua	ℓ	9600

WD806U2GA-03344C_IT.indd 42 2014/7/4 11:16:09

memo

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Cod. N.DC68-03344C_IT